MITSUBISHI

三菱オーブンレンジ（家庭用）

形名 RO-M4A

取扱説明書／メニュー集









この商品には、オートパワーオフ（待機時消費電力ゼロ）がついています。
使っていないときは、自動的に電源が切れる機能です。ドアを開けると電源が入ります。

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- 取扱説明書と保証書は大切に保存してください。

オートパワーオフ（待機時消費電力ゼロ）

オートパワーオフとは、自動的に電源が切れ、待機時消費電力をゼロにする省エネ機能です。

- 電源プラグを差込んだだけでは電源は入りません。（キーを押しても受付けません）

ドアを開けると電源が入ります。

0	**ドアを開けてから操作をしてください。** 電源が入ると表示部は「0」を表示。

- 調理終了後、５分すぎると電源が切れます。
- また、約５分間操作しないと電源が切れます。すぐ切りたいときは、とりけし・切を押します。
- 再度、電源を入れるときは、ドアを開閉します。

かんたん操作ガイド 手動で加熱する場合の時間のめやす➡46ページ

〈記号説明〉 ○○～○○℃：赤外線センサーで、記載の温度に仕上がりを調節できる。

赤外線センサー使用キーの上手な使い方 ➡9ページ
- 食品は丸皿の中央に置く
- 庫内・丸皿を冷やして使う
- 加熱時に飛び散るもの以外はラップ・ふたをしない

オートメニュー（自動）➡28ページ
- メニュー集記載の料理が自動でできる

1 ピザ
2 焼きもち
3 ヘルシーフライ
4 茶わんむし
5 肉じゃが
6 温泉たまご
7 スポンジケーキ
8 クッキー
9 サクッとフライ

レンジ＜1000W・600W・200W＞ ➡32ページ
- 手動でのあたためやお料理のとき時間を合わせます

1回押し：1000W
- おかずのあたため など

2回押し：600W
- 肉まんのあたため（約50秒～1分）など

3回押し：200W
- 煮込み料理、解凍 など

両面グリル ➡33ページ
- グラタンなど表面に焼き色をつけるとき

時間を合わせます

オーブン ➡34・36・37ページ
- オーブン料理をするとき温度と時間を合わせます

＊予熱が必要なときは、2回押します
＊パン生地の発酵は「発酵40℃」に合わせます

お好み温度 ➡30ページ
－10～90℃
- お好みの温度にあたためるとき仕上がり温度を合わせます
  - ベビーフード 30～40℃
  - アイスクリーム（柔らかく） －10～－4℃



自動
- トースト ➡24ページ
- 冷凍トースト ➡24ページ
- 炊飯 ➡25ページ
- グラタン ➡26ページ
- 焼き魚 ➡26ページ
- ロールパン ➡26ページ
- 脱臭 ➡38ページ

あたため（自動）➡16・18ページ
70～90℃
- 自動であたためるとき

1回押し：常温・冷蔵品
- カレー、野菜炒めはラップをする

2回押し：冷凍品
- 冷凍ごはんなど

＊牛乳や酒かんはミルク・酒かんで

解凍（自動） ➡20ページ
- さしみや肉を解凍したいとき ラップをはずしスチロールトレーのまま解凍します

1回押し：さしみ・魚介類
- まぐろ、えび など

2回押し：全解凍（肉類）
- 薄切り肉、ひき肉 など

ゆでもの（自動） ➡22ページ
- 生の野菜をゆでるとき 洗ってラップに包み、丸皿に直接のせます（容器は使わない）

1回押し：葉・花・果菜
- ブロッコリー、ほうれん草など

2回押し：根菜など
- じゃがいも、かぼちゃなど

ミルク・酒かん（自動） ➡19ページ
40～80℃
- 牛乳のあたためや酒かんのとき
  - 牛乳、酒かん　1～4杯

ご使用の前に
オートパワーオフ／かんたん操作ガイド

ご使用の手順

1 安全のために必ずお守りください を読む
➡４ページ

お使いになる際に、必ず守っていただきたいことが記載してあります。

2 設置場所を確認して、アースを取付ける
➡４ページ

正しい設置場所に本体を置き、アースを確実に取付けてください。

3 電源プラグを差込み、ドアを開閉して電源を入れる
➡２ページ

オートパワーオフ（待機時消費電力ゼロ）機能がついています。

4 カラ焼きをする
➡13ページ

庫内の油を焼き切っておきます。

これで、調理ができます。

もくじ

ページ

オートパワーオフ（待機時消費電力ゼロ）……２
かんたん操作ガイド……２
ご使用の手順……３
安全のために必ずお守りください……４～８
加熱のしくみ……９
各部のなまえ……10～13
準備（カラ焼き）……13
音量調節／出し忘れお知らせ……14
使える容器・使えない容器……15

● 自動調理

あたため（常温・冷蔵品）……16～17
あたため（冷凍品）……18
ミルク・酒かん……19
解凍……20～21
ゆでもの……22～23
トースト／冷凍トースト……24
炊飯……25
ロールパン／焼き魚／グラタン……26
オートメニュー
　６.温泉たまご……27
　１.ピザ・２.焼きもち・３.ヘルシーフライ
　４.茶わんむし・５.肉じゃが
　７.スポンジケーキ・８.クッキー・９.サクッとフライ……28～29

● 手動調理

お好み温度（レンジ加熱）……30～31
レンジ「1000W」「600W」「200W」……32
両面グリル（ヒーター加熱）……33
オーブン／発酵（ヒーター加熱）……34～37

お手入れ／脱臭／重量センサーの０グラム調節……38～39
お料理がうまくできないとき……40～41
故障かな？と思ったら……42～43
保証とアフターサービス……44～45
手動で加熱する場合の時間のめやす……46
仕様……裏表紙

メニュー集もくじ……47
メニュー集……48～67

ご使用の前に
使い方
こんなときは
メニュー集

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠危険	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつくもの
⚠警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの
⚠注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋·家財などの損害に結びつくもの

■本文中の図記号の意味は次のとおりです。

禁止	アース線接続
分解禁止	指示にしたがう
接触禁止	電源プラグを抜く

（本体表示）

注意	発火注意
感電注意	高温注意

⚠危険

分解・修理・改造はしない



分解禁止

感電・発火・けがの原因
＊修理は、お買上げの販売店または「三菱電機　修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

吸・排気口やすき間・穴などにピン・針金・金属物など、異物や指を入れない



禁止

感電・けがの原因
＊異物が入ったときは、電源プラグを抜いて、お買上げの販売店または「三菱電機　修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

⚠警告


アースを確実に取付ける

故障・漏電のときに感電の原因

アース線接続

アース端子つきコンセントがある

アース線の先端の皮をむいて、アース端子に確実に固定する。



アース端子つきコンセントがない

お買上げの販売店にアース工事（D種接地工事）をご相談ください。
アース工事は「電気工事士」の資格が必要です。

- ガス管、水道管、避雷針、電話線のアース線には接続しない。

感電・爆発・引火の原因

⚠警告


お子さまだけで使わせない 幼児の手の届くところで使わない



禁止

やけど・感電・けがの原因

熱に弱い物を近づけない

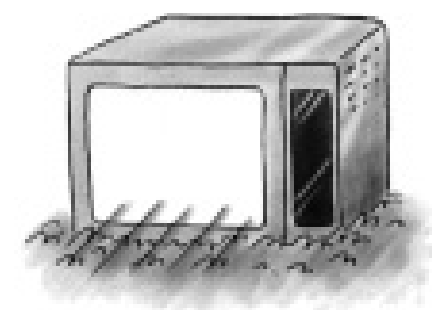


禁止

- たたみ、じゅうたん、冷蔵庫、テーブルクロスなどの上に置かない。
- 燃えやすい物、カーテン、スプレー缶などを近づけない。

ヒーター加熱時の高温で火災・破裂の原因


電源コード・プラグを傷つけない

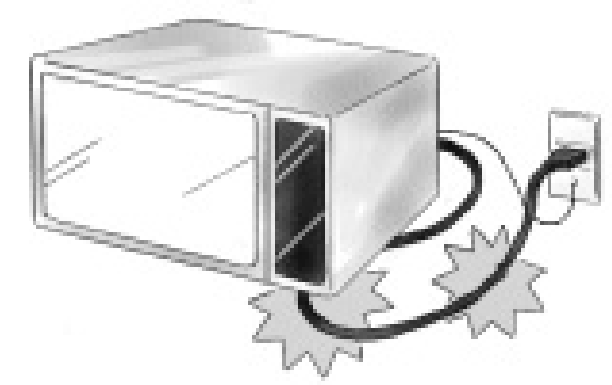

傷つけ禁止

重い物をのせたり、折ったり、束ねたりすると、破損して感電・発火の原因


傷んだ電源コード・プラグや差込みのゆるいコンセントは使わない

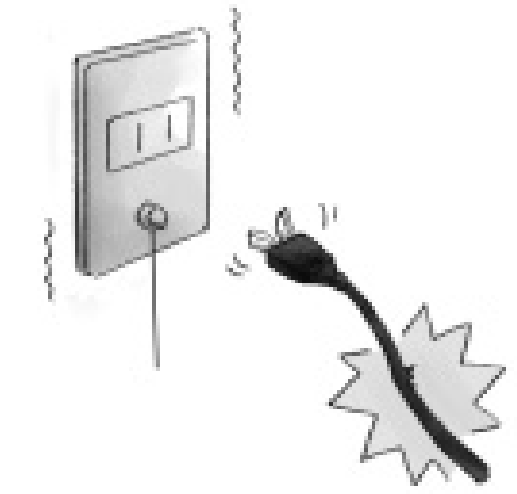

使用禁止

感電・ショート・発火の原因


調理中に電源プラグを抜差ししない

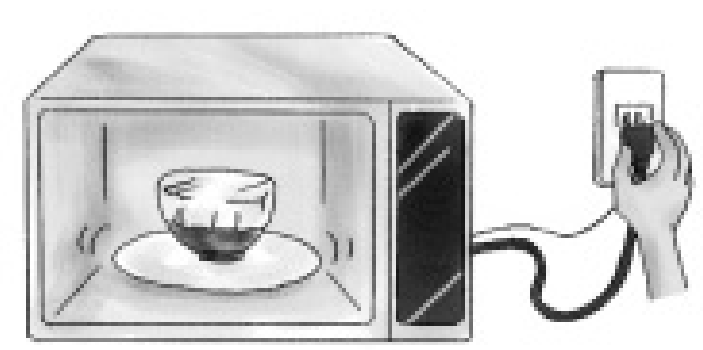

禁止

感電・火災の原因

お手入れのときは電源プラグを抜く

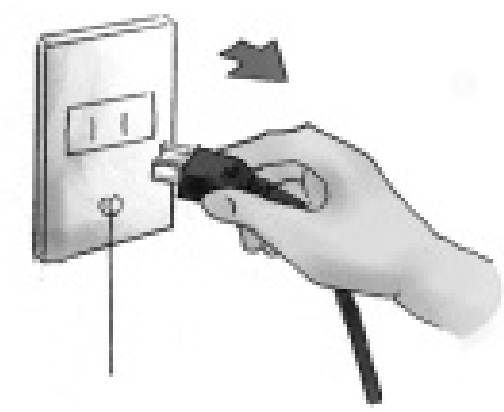

プラグを抜く

- お手入れは本体が冷めてから行う。
- ぬれた手で抜差ししない。

感電・けがの原因

電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う



コンセントの単独使用

他の器具と併用したり、机や家具のコンセント、延長コードを使うと、異常発熱して発火・火災の原因

電源プラグの刃および刃の取付面のほこりをとる



ほこりをとる

ほこりが付着していると、火災の原因

⚠注意


庫内の包装材は、使用前に取出す

包装材は取る

焦げ・変形・発火を防ぐため

吸気口・排気口をふさがない

＊吸気口・排気口は
　10ページを参照

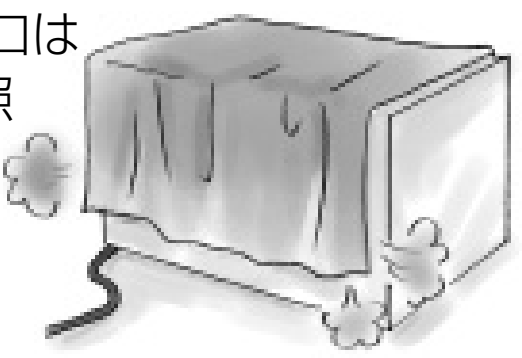

禁止

火災の原因

水平で丈夫な場所に置く

振動・騒音を防ぐため

水平な場所に置く


＊置台は壁に固定することをおすすめします。
　４輪キャスター付き置台は不安定なためおすすめできません。

電源コードを排気口や温度の高い部分に近づけない

近づけ禁止

感電・火災の原因

火気の近くや水のかかるところに置かない



禁止

感電・漏電の原因

電源プラグを持って抜く

プラグを持つ

電源コードを持って
引き抜くと感電・
ショート・発火の原因


壁との間をあける

● 排気が壁に直接あたらないように据付ける。
過熱による発火の原因

● 窓ガラスの場合、排気口（10ページ参照）と20cm以上離す。
温度差で割れる原因

［消防法 基準適合］

間をあける

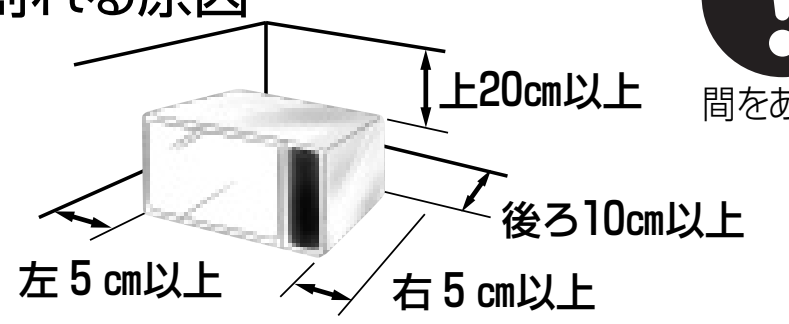

天面、背面、左右側面のうち１面を開放し、上記寸法をあけて設置する。

＊上記寸法を離しても、調理物の油や蒸気で、壁が汚れたり、結露することがあります。

長期間使わないときは、電源プラグを抜く

プラグを抜く

絶縁劣化による感電・漏電火災を防ぐため

お手入れは本体が冷めてから行う

本体を冷ます

やけどを防ぐため

本体の上に物を置かない

禁止

加熱しすぎて、変形・焦げ・
発火の原因

食品カス・油・煮汁をつけたまま放置したり、加熱しない

● 付着したときは、必ずふき取る。
（特に右側面の電波出口、ドア、庫内）

禁止

火花・発煙・発火・故障・サビの原因

➡「お手入れ」39ページ

⚠注意

ドアに物をはさんだまま使わない

禁止

電波もれによる障害の原因

ドアに無理な力を加えない 重さが４kg以上の物はのせない

禁止

本体が倒れ、
けが・電波もれの原因

飲み物や食品などを加熱しすぎない

● 牛乳、生クリーム、粘りや油脂分の多い液体、コーヒー、お酒、水、ジュースなど
突然沸とうして飛び散り（突沸）、やけどの原因
＊加熱前にスプーンなどでかき混ぜる。
＊加熱しすぎたときは、少し時間をおいて取出す。

● 少量、干物、スナック菓子など
発煙・発火の原因
＊加熱中はそばを離れない

禁止

回転アミの上に魚や肉を置いたり、バター、ジャムを塗ったパンを焼かない

禁止

油脂などが底面に落ち、発火の原因

食品が燃え出したら、ドアを開けない

ドアを開けると空気が入り、火勢を増す原因

1. とりけし・切を押して、電源プラグを抜く。
2. 本体から燃えやすい物を遠ざけて、鎮火を待つ。
（鎮火しないときは、水か消火器で消す。）

＊そのまま使わずに、必ず販売店に点検を依頼してください。

ドアを開けない

調理以外の目的に使わない

故障・発煙・発火の原因

＊市販の「レンジ用容器・道具」を使用した場合の本体故障や食品の仕上がりは、保証できません。

➡「使える容器・使えない容器」15ページ

禁止

レンジ加熱のとき

ビンのふたや栓ははずす

● 密封性の高いふたもはずす。



ふたをはずす

容器が破裂して、やけど・けがの原因

卵は割りほぐす



● ゆで卵や目玉焼きのあたためもしない。

割りほぐす

破裂して、やけど・けがの原因

殻や膜のある物は、割れ目や切れ目を入れる

例）ぎんなん・栗・イカ・ソーセージ

切れ目を入れる

殻や膜が破裂して、やけど・けがの原因

容器を取出すときは、熱くなっていることがあるので注意する ラップをはずすときは、蒸気の熱に注意する

熱に注意

やけどを防ぐため

鮮度保持剤（脱酸素剤など）を入れたまま加熱しない

発火の原因

禁止

乳幼児のミルクなどのあたためは仕上がり温度を確認する

温度を確認

やけどを防ぐため

ヒーター加熱のとき

加熱中や加熱後しばらくは高温部（庫内・ドア・本体・天面・付属品など）に触れない

ただし、操作パネルや
ドアハンドルはのぞく

接触禁止

高温のため、やけどの原因

お願い

冷えやすい場所や蒸気・油のかかる場所に置かない

本体が結露して、故障の原因

テレビ・ラジオ・アンテナ線を近づけない

- 4m以上離す。

画像の乱れ・雑音の原因

ドアに衝撃を与えない
加熱中、ドアに水をかけない

- ドアは急冷したり、ぶつけたり、傷つけない。

直後やその後の調理中に、ドアガラスが割れる原因

付属品を落としたり、急冷しない

変形・ひび・欠け・割れる原因

落雷のおそれがあるときは、電源プラグをコンセントから抜く

故障を防ぐため

使用するキーをまちがえない

加熱しすぎて、焦げ・発煙・発火の原因

- のみものを**あたため**で加熱しない。

突然沸とうして飛び散り（突沸）、やけどの原因

レンジ加熱のとき

角皿、金属容器、金串、アルミホイルなどを使わない

- アルミで加工したもの（紙やテープなど）や、金銀の模様のある容器も使わない。

火花・発煙・発火・故障・ドアの破損の原因

缶詰、レトルト食品などは他の容器に移す

火花・発煙・発火・破裂を防ぐため

カラのまま加熱しない
少量や乾燥した物を加熱しすぎない

- 小さく切った根菜の少量加熱はしない。

庫内やドアの内側が異常に熱くなり、やけど・火花・発煙・発火・故障の原因

丸皿にのせる分量は、容器の重さを含めて4kgまでにする
重い物は丸皿の中央にのせる

故障を防ぐため

ヒーター加熱のとき

付属品の出し入れは、ミトンや乾いた厚手の布などを使い、両手でする

やけどを防ぐため

調理後の付属品は、本体や熱に弱い物の上に置かない

変形・焦げの原因

加熱のしくみ

レンジ加熱

電波で食品を内と外から同時に加熱

電波が食品に当たると、食品の水分に吸収されて、水の分子にまさつ運動が起こります。
その結果、熱が発生して、食品は内側と外側から同時に加熱されます。
（**あたため**、**解凍**、**ゆでもの**、**ミルク・酒かん**、**炊飯**、**お好み温度**、**レンジ**キー）

電波の性質

吸　収



食品や水分に吸収されます。

透　過



ガラス、陶器は通り抜けます。

反　射



金属に当たると反射します。
（レンジ加熱では使えません。火花の原因。）

ヒーター加熱

オーブン

上下ヒーターで包むように外側から加熱
（**ロールパン**、**グラタン**、**オートメニュー「1.ピザ」「6.温泉たまご」「7.スポンジケーキ」「8.クッキー」**、**オーブン**キー）

ケーキ、パンなどのお菓子をふっくら焼き上げます。

グリル

高温の上下ヒーターで表面にこげめをつける
（**トースト**、**冷凍トースト**、**焼き魚**、**オートメニュー「2.焼きもち」「3.ヘルシーフライ」**、**両面グリル**キー）

こんがり焼き目をつけます。

コンビ加熱（レンジ＋ヒーター）

電波とヒーターで加熱
（**オートメニュー「4.茶わんむし」「5.肉じゃが」「9.サクッとフライ」**キー）

茶わんむしなどを早くしっとり加熱します。

赤外線センサーについて　あたため、ミルク・酒かん、お好み温度

あたため、**ミルク・酒かん**、**お好み温度**は赤外線センサーを使っています。
食品の表面温度を継続して測り、設定温度になったとき、自動で加熱を終わらせます。

コツとお願い

■食品は庫内の中央に置く

食品の温度を正しく検知するために中央に置いてください。
複数個を同時に加熱するときは、中央に寄せて置いてください。

■ふたは使わない

陶器製やガラス製のふたは赤外線センサーが上手く働かないため使えません。
また、ほとんどの食品でラップは必要ありませんが、分量の多いときやカレーなど飛び散るものはラップをします。ラップをすると仕上がり温度が変わります。

■庫内を冷まして使う


庫内の温度が高いと、赤外線センサーが使えません。（自動での加熱はできますが、温度の設定・表示はできません。また**お好み温度**は、ホット表示となり、使えません）➡30ページ

■現在温度の表示は目安です


スタート約20秒後に現在温度が表示されます。
表示は食品のおよその平均温度です。短い時間であたたまるものは表示しない場合があります。

各部のなまえ

本体前面



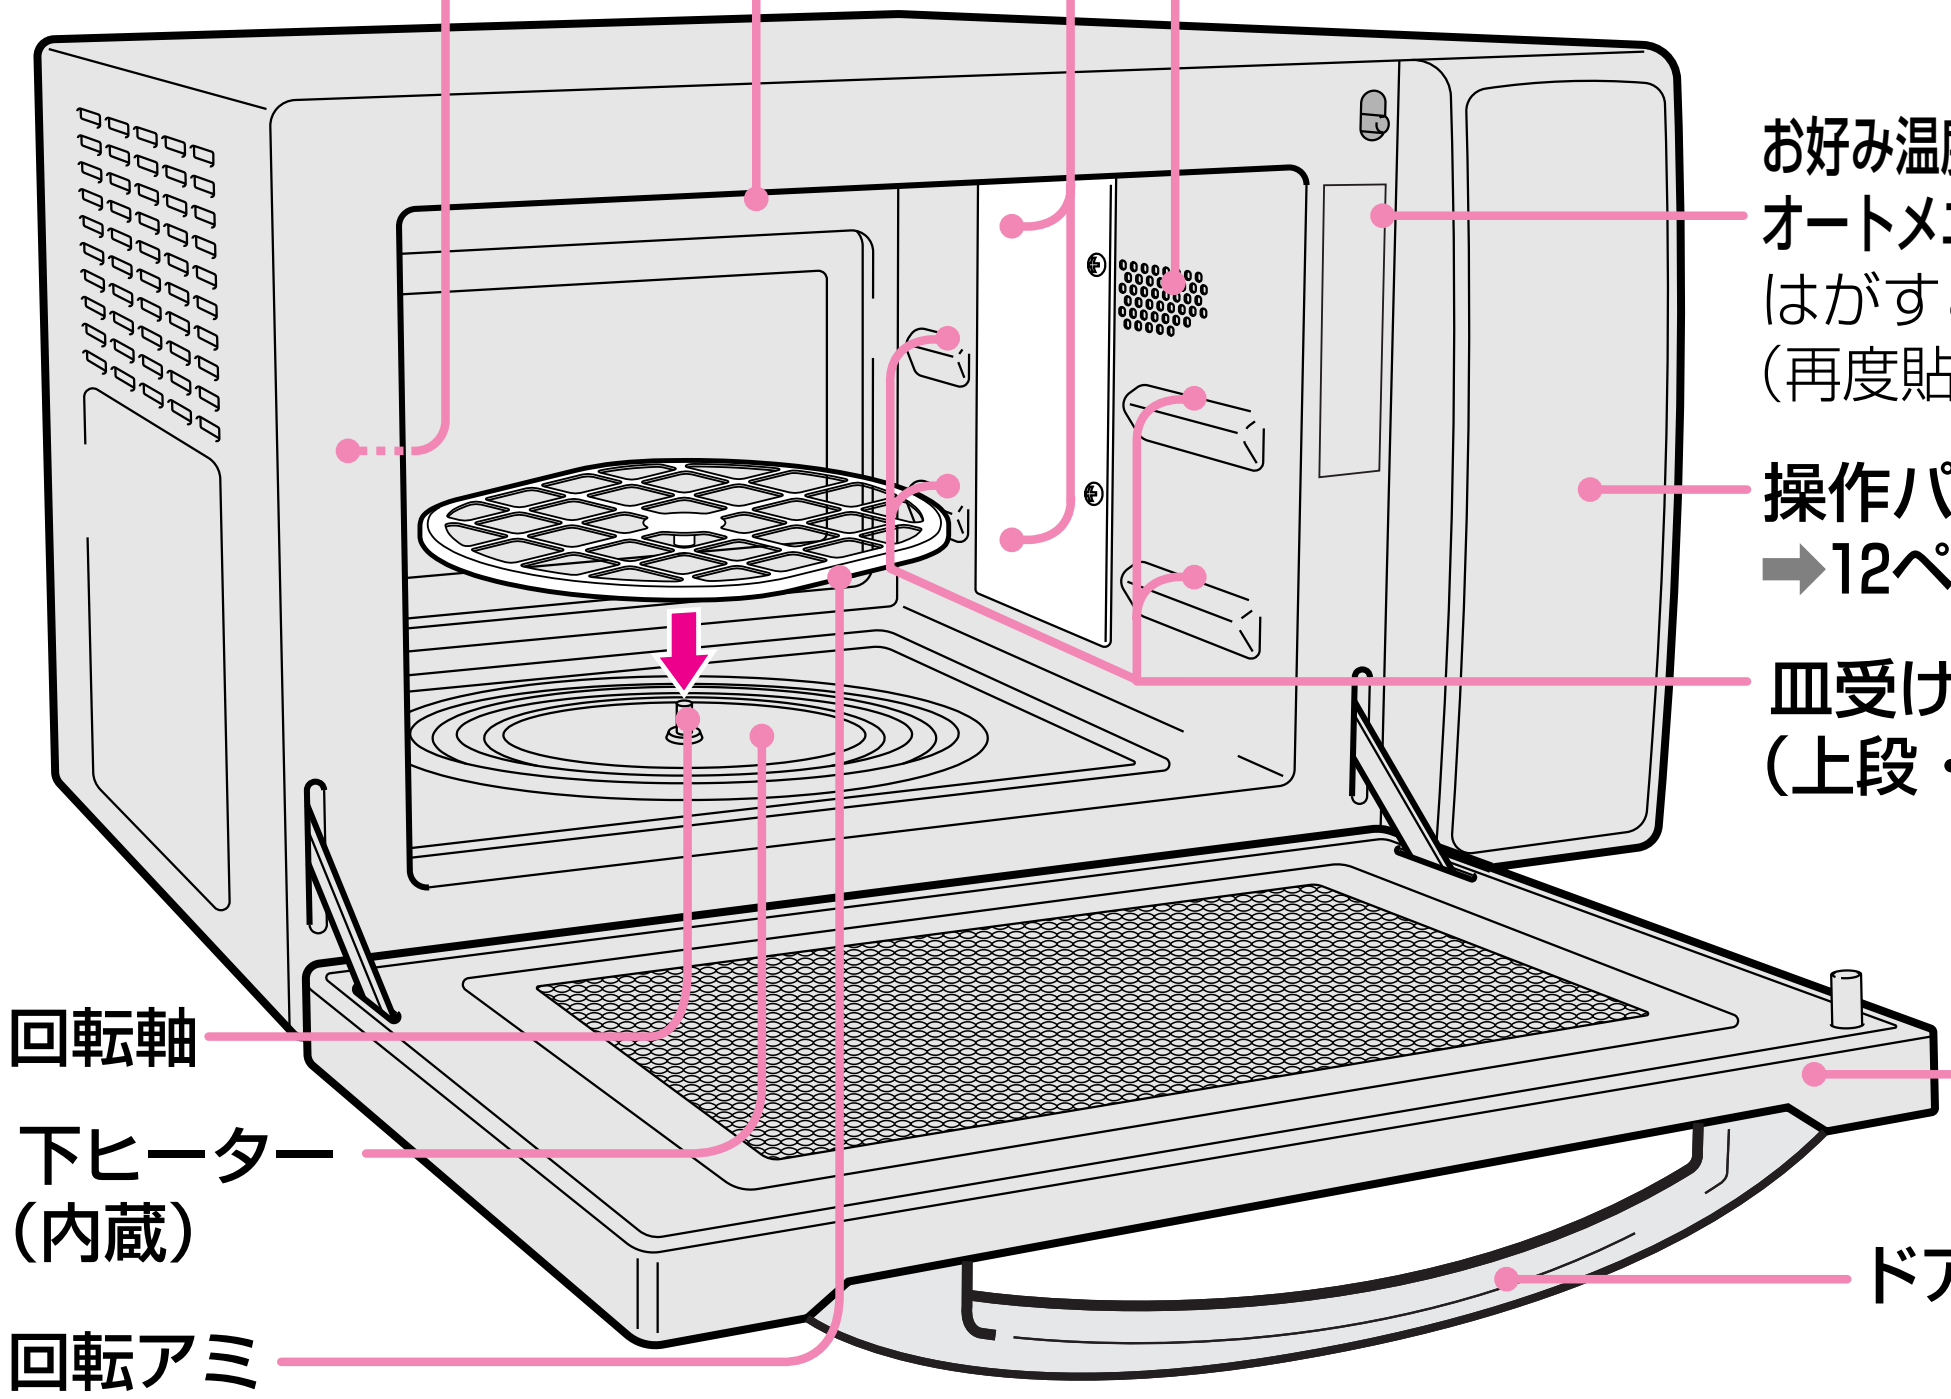


本体背面

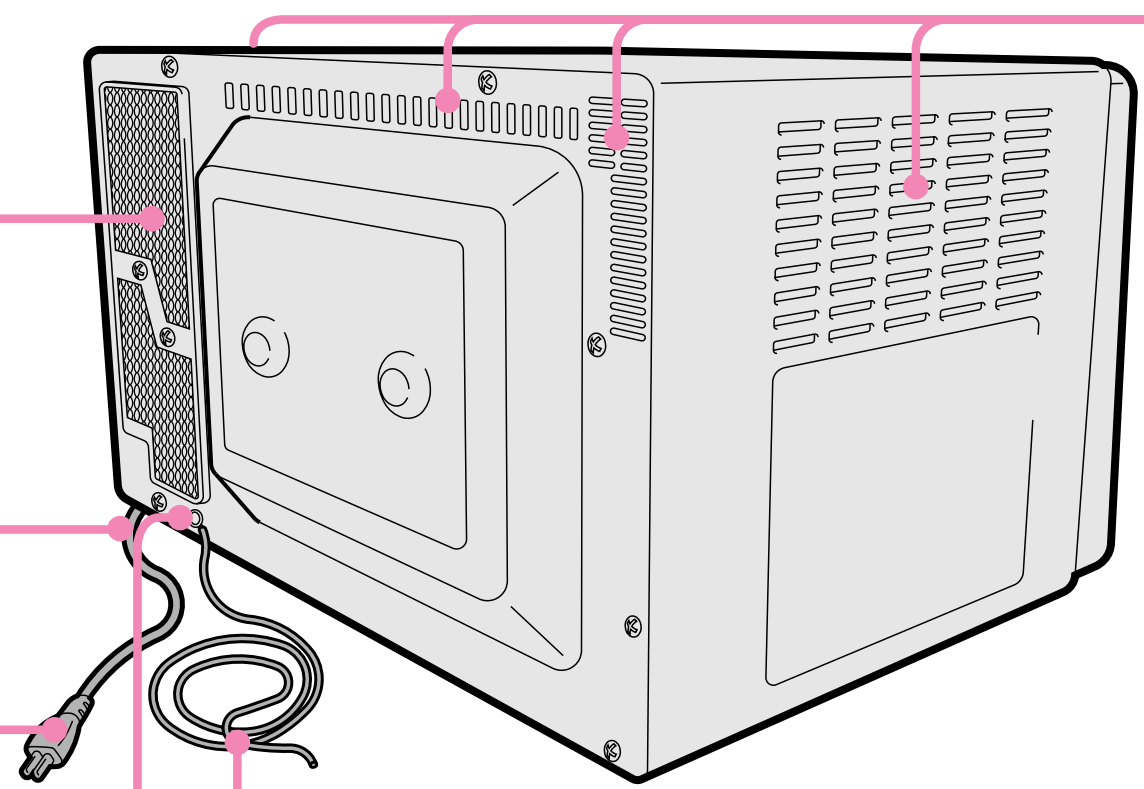

付属品

◎必ず使う　○使える　×使わない

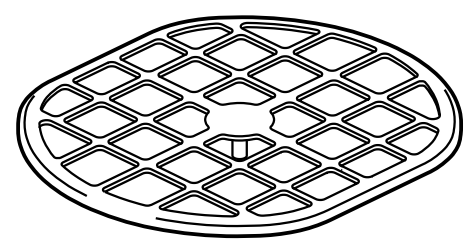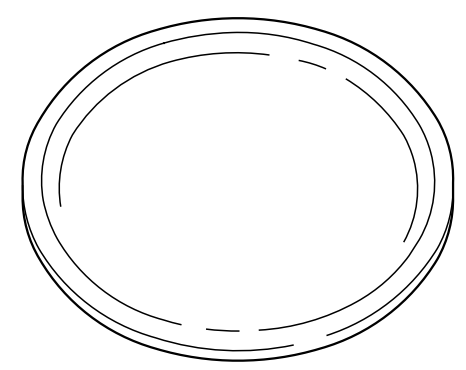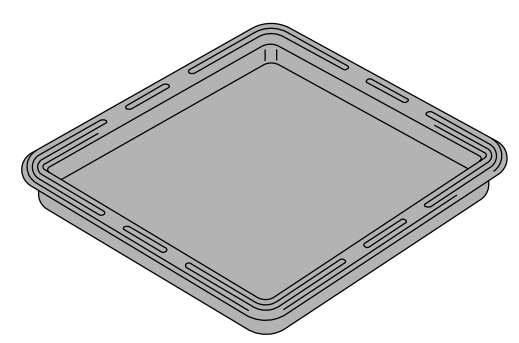付　属　品	使　い　方	加　熱　方　法				
		レンジ	オーブン	グリル	コンビ	トースト
回転アミ　１コ 	● 庫内底部の回転軸に差込む。 ● お手入れの時以外は、差込んでおく。 ● はずすときは、冷めてから真っすぐ上に引き抜く。	◎	◎	◎	◎	◎
丸皿（セラミック製）　１コ 	● 回転アミの上にのせる。 ● 汚れたまま使わない。 焦げつき・変色の原因。 ● 強い衝撃を加えない。 ひび・欠け・割れる原因。 ● 加熱中や加熱直後は、丸皿に直接触れない。 やけどの原因。 丸皿や食品を出し入れするときは、ミトンや乾いた厚手の布などを使う。 ● 食品は、ずらさずに持ち上げて取出す。 丸皿がはずれる原因。	◎	○	○	◎	×
角皿（ホーロー加工）　１コ 	● 皿受け棚にのせる。 ● 加熱中や加熱直後は、角皿に直接触れない。 やけどの原因。 角皿や食品を出し入れするときは、ミトンや乾いた厚手の布などを使う。 ● 急冷しない。変形の原因。 調理によっても（冷たい物など）変形する場合がある。 「変形の直し方」➡39ページ ● 酸性の食品（レモン汁など）を使うときは、オーブンシートなどをしく。 変色を防ぐため。	×	○	○	×	×
アース線　１本	● 本体背面に取付けてある。「アースの取付け方」➡４ページ					
取扱説明書／メニュー集（本書）１部　保証書　１部　栗原はるみのふたり分が楽しいメニュー集　１部						

＊オーブン・グリル調理時の角皿、丸皿の出入れ用「持ち手」が別売品としてあります。
（部品コード：M18 316 180U）お買上げの販売店でお買求めください。
＊付属の丸皿を割ってしまったときは、お買上げの販売店でお買求めください。
付属の丸皿以外の皿は使わないでください。故障の原因。

操作パネル

ランプについて
操作が必要なときに、ランプが点滅してお知らせします。



手動キー
➡30～37ページ
- 料理に応じて温度・時間を設定して使う。

とりけし・切キー
- キーを押し間違えたとき、途中で加熱をやめたいときに使う。
- 電源を切りたいときに使う。

脱臭キー
➡38ページ
- 初めにカラ焼きするとき、庫内の臭いが気になるときに使う。

自動キー
➡19～26ページ
- 時間・温度設定が不要。

ダイヤル
時間
- 時間の設定に使う。

オートメニュー
➡27～29ページ
- 時間・温度設定が不要。

温度・仕上がりキー
温度
- **あたため**、**ミルク･酒かん**、**お好み温度**のとき仕上がり温度の設定に使う。
- **オーブン**のとき温度の設定に使う。

仕上がり
- **自動キー**（**あたため**、**ミルク･酒かん**以外）、**オートメニュー**のとき、仕上がりの強弱を調節したいときに使う。
- スタート後、20秒間だけ調節できる。
  - ▼（弱め）…加熱時間が約２割減る。
  - ▲（強め）…加熱時間が約２割増える。

あたためスタートキー
あたため ➡16～18ページ
- 時間設定が不要。

スタート
- 加熱をスタートするときに押す。

※加熱の途中でドアを開けると加熱は中断する。続けるときはもう一度押す。


形名

形名、本体色により、キーの色、形、イラストが一部異なりますが、使い方は同じです。

●自動メニューは、**あたため**（２メニュー）、**解凍**（２メニュー）、**ゆでもの**（２メニュー）、**ミルク・酒かん**、**トースト**、**冷凍トースト**、**グラタン**（３メニュー）、**炊飯**、**焼き魚**（３メニュー）、**ロールパン**、**オートメニュー**（９品目、18メニュー）の合計35メニューです。


表示部
- 加熱時間や選んだ機能、働いている機能を表示します。

<例>**レンジ「600W」**で１分30秒。

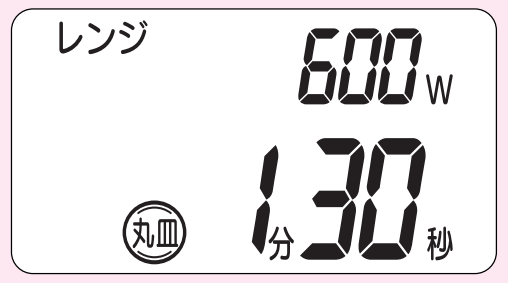


その他の表示

<加熱表示>

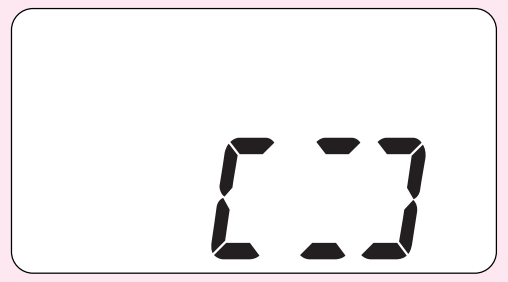


加熱時間や現在温度が確定するまで表示する。

<ホット表示>

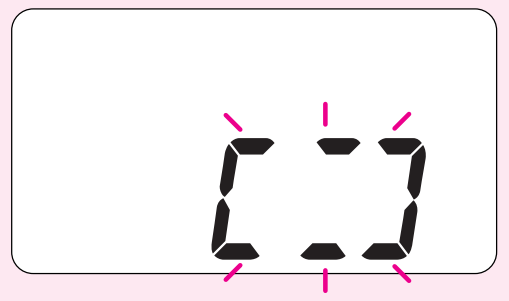

お好み温度で庫内の温度が高いときに点滅して表示。 ➡30ページ

<エラー表示>

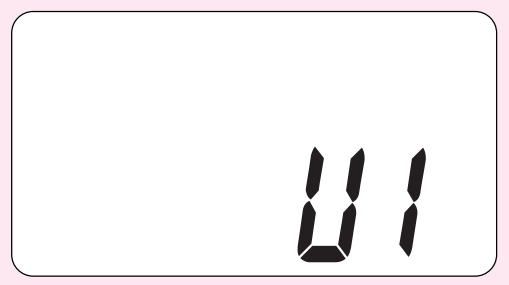

使う付属品が間違っているときに表示。 ➡43ページ

<故障表示>



故障したとき、E０、P０などを表示。 ➡43ページ

＊「デモ」が表示されているときは、店頭展示用モードになっています。使用時は、デモを解除してください。 ➡43ページ


準備（カラ焼き）

初めてのご使用前に必ずカラ焼きを！

- ヒーター加熱時の気になるにおいを抑えるため、最初に庫内の油を焼き切ります。
- 約10分で終了します。


お願い
煙やにおいが出ますが、故障ではありません。
窓を開けるか、換気扇を回してください。

1 電源プラグをコンセントに差込み、ドアを開ける

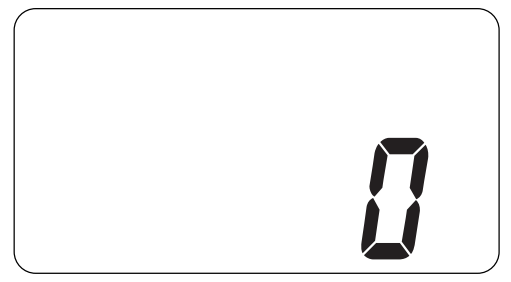

ドアを開けると「０」を表示。


2 回転アミを庫内の回転軸に差込み、ドアを閉める

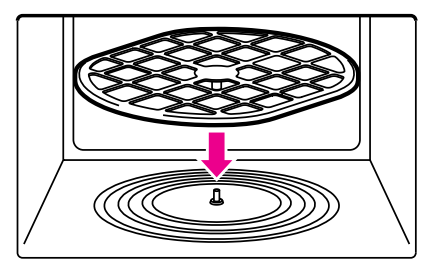

お願い
丸皿、包装材、燃えやすい紙などは必ず取る。

3 **脱臭**を押す

脱臭がスタート。

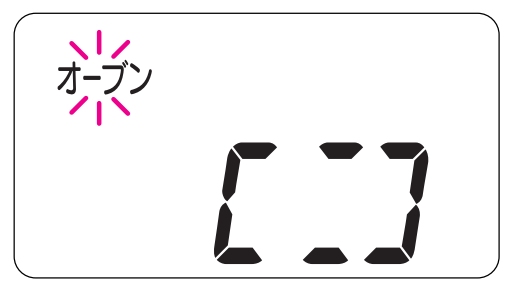

加熱表示後、残り時間を表示。

終了 終了音が鳴る

⚠注意
加熱中や加熱後は、高温部（庫内・本体・天面・回転アミなど）に触れない。
高温のため、やけどの原因。

お知らせ
カラ焼きをする前に調理をしても、食品には影響ありません。

音量調節／出し忘れお知らせ

便利機能　お好みで設定を変更してください。

音量調節

- 加熱が終了すると、ブザーが鳴ります。
- 音量をかえたり、消すことができます。

音量をかえる・音を消すとき

表示部が「０」のとき、
ドアを開けたまま、
両面グリルを続けて３回押す

↓

設定終了 ピッ（音を消したときは鳴らない）

押すごとに、

→ 音量小 → 鳴らない → 音量標準 →

をくり返す。

＊切りかわると、２秒間「０」を点滅後、「０」を表示します。

お知らせ

電源プラグを抜いても記憶しています。

便利機能　お好みで変更してください。

出し忘れお知らせ

- 加熱終了後、食品をすぐに取出さないと、ブザーでお知らせする機能です。（出荷時は設定されていません。）

出し忘れお知らせにするとき

表示部が「０」のとき、
ドアを開けたまま、
あたためを続けて３回押す

（ピッピッピーッと鳴る）

＊切りかわると、２秒間「０」を点滅後、「０」を表示します。
＊戻すときも同じ手順です。（ピッピッピッと鳴る）

設定すると







- 加熱終了後、ドアを開けないと、１分ごとにブザーが鳴ります。（10分間。表示部は「０」を表示。）
- 鳴っているブザーを消すときは、ドアを開けるか、**とりけし・切**を押します。

お知らせ

電源プラグを抜いても記憶しています。

使える容器・使えない容器


○使える　×使えない

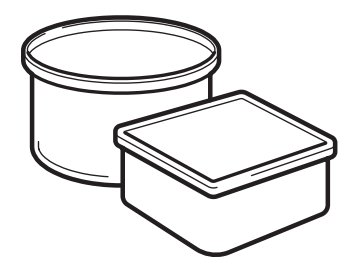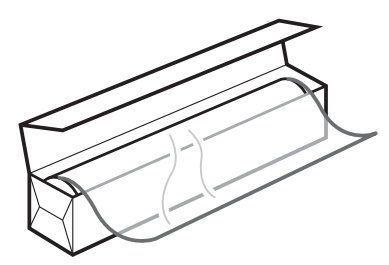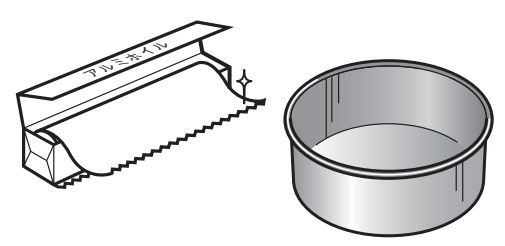容器の種類	レンジ加熱	ヒーター加熱	コンビ加熱（レンジ＋ヒーター加熱）
耐熱性ガラス容器 	○ ＊ただし、ひび、傷のある器を使ったり、急熱、急冷すると割れることがある。	○	○
耐熱性のないガラス容器 	× ●クリスタルガラス、カットガラス、強化ガラスなども使えない。	×	×
耐熱性プラスチック容器 	○ ●耐熱温度が140℃以上で、「電子レンジ使用可」の表示のある物が使える。＊ただし、電波で変質する物、砂糖・油分の多い料理など、高温になる食品には使えない。	× ＊ただし、オーブン・グリル指定のものは使える。	×
その他プラスチック容器 	× ●耐熱温度が140℃未満の物、電波で変質する物も使えない。（例：スチロール、ポリエチレン、メラミン、ユリア、フェノール樹脂など）＊ただし、スチロールトレーは**解凍**のみ使える。	×	×
ラップ 	○ ●耐熱温度が140℃以上の物が使える。＊ただし、砂糖・油分の多い料理など、高温になる食品には使えない。	× ＊ただし、**発酵**には使える。	×
金属容器、金串、金網、アルミホイルなど 	× ＊ただし、アルミホイルは電波を反射する性質を利用して部分的に使うことがある。（**解凍**など）	○ ＊ただし、取っ手がプラスチックの物は使えない。	×
陶器、磁器 	○ ＊ただし、ひび、傷、金銀の模様、内側に色絵のある器は、傷めたり、火花が出るので使えない。	○	○
漆器、竹・木・炭・籐・紙製品 	× ●こげたり、塗りがはがれたり、ひび割れすることがある。＊ただし、紙、楊枝、竹串などは料理によっては使うことがある。	×	×

＊耐熱温度は、容器に表示されている家庭用品品質表示法の表示をご覧ください。
材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。
＊**あたため**、**ミルク・酒かん**、**お好み温度**のとき（赤外線センサー使用時）、ふた（陶器、ガラス、プラスチックなど）を使うと、センサーの働きが悪くなるので使わないでください。

常温・冷蔵品の
あたため（ごはんやおかずを自動であたためる）

丸皿を使う。

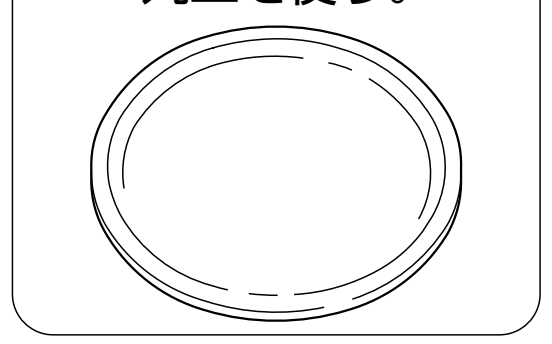

- 設定温度は80℃です。70～90℃に調節できます。
- 食品の分量は約100～500gです。
- 出力1000Wのレンジ加熱です。
- 冷凍品（冷凍ごはんなど）は**あたため**を２回押してください。 ➡18ページ
- 手動で加熱する場合の時間のめやす。➡46ページ



庫内の温度が高いと

表示部に「1000W」が表示されます。

（赤外線センサーが使えないため、仕上がり温度の設定・変更はできません。）

赤外線センサーについて➡９ページ


お知らせ

加熱中など、ドアの内側がくもることがあります。
ドアの内側に露がつき、床にたれたときは、布でふいてください。

1 食品を入れる


容器に入れて丸皿の中央にのせる。

お願い 角皿ははずす。

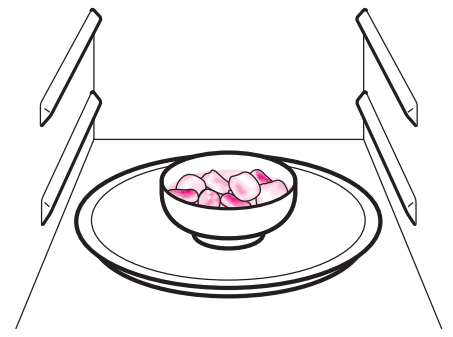


2 あたためを押す

加熱がスタート。

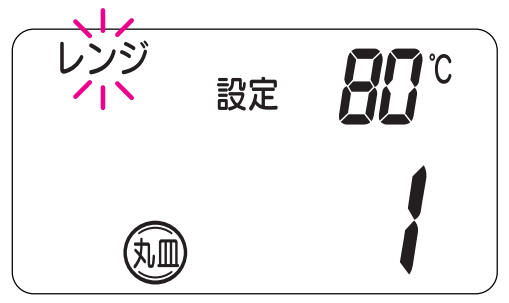

●仕上がり温度（設定温度）を変えたいとき ➡17ページ

20秒後

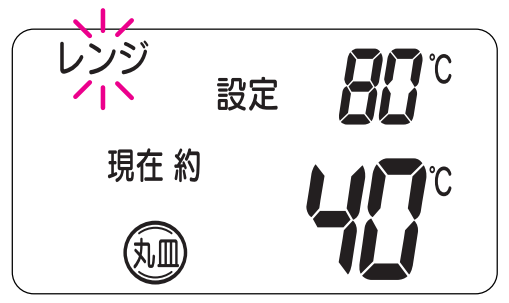

現在温度を表示。

加熱終了 加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

●もっと熱くしたいとき
レンジ「600W」で様子を見ながら加熱する。

お願い

- ■ゆで卵や目玉焼きを作ったり、あたため直したりしない。破裂して、やけど・けがの原因。
- ■市販のおべんとうは、ラップやふた、アルミホイルや別容器の調味料は取除いてから加熱する。
- ■丸皿が熱いときは、耐熱性のない容器やラップ包装した食品などをのせない。とけたり、変形の原因。
- ■食品が少量（100g未満）のときは、レンジ「600W」で様子を見ながら加熱する。

仕上がり温度（設定温度）を変えるとき
（あたため、ミルク・酒かんで変更できます）

スタート後、20秒以内（ランプ点灯中）に**温度・仕上がり** ▼ ▲ を押して、設定温度を合わせる

○ 温度・仕上がり
（▼　▲）

＜設定できる温度＞

キー名	温　度
あたため	70～90℃
ミルク・酒かん	40～80℃

＊５℃単位で設定できます。

お知らせ 庫内温度が高いときは、変更できません。

〈下記の食品はそれぞれのキーであたためる〉

■牛乳・酒かん
➡**ミルク・酒かん** （19ページ）
（あたためでは沸騰したり、上手に加熱できない）

■肉まん・あんまん・パン
➡**レンジ「600W」**で様子を見ながら加熱
（46ページ「あたため」）
- 肉まん、あんまんは水を振ってから加熱（あんが先に熱くなるので注意する）

ラップをするもの

- 分量が多いとき
- あたためると飛び散って庫内がよごれるもののとき（カレー等）
- ラップは、食品部はゆったりと、容器のふちはぴったりおおう（ラップの破裂防止のため）



野菜炒め
焼きそば
野菜の煮もの
焼き魚



カレー
シチュー
加熱後、混ぜる。

ラップをしないもの



ごはんもの
ごはん・ピラフ

しっとり仕上げたいときは水をふる。



汁もの（１人分）
みそ汁・すまし汁・スープ



煮魚
煮汁を少しかける。



しゅうまい
ハンバーグ
焼きとり

使う容器は


■食品の量にあった大きさの、陶磁器、耐熱性の容器を使う。➡15ページ

上手なあたためのコツ

■食品は高さが均一になるように盛りつける。
（食品が薄くて平らな物のときや少量（100g以下）のときは、レンジ「600W」で様子を見ながら加熱する）
■加熱の途中で、かき混ぜや裏返しをする。

冷凍品の
あたため（冷凍品を自動であたためる）

丸皿を使う。

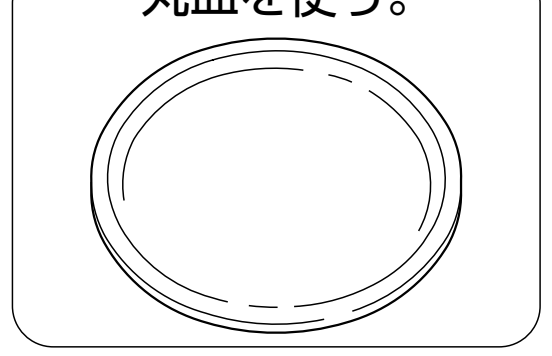




- 冷凍品や市販のレンジ用冷凍食品のあたためができます。
- 設定温度は80℃です。70～90℃に調節できます。
- 食品の分量は約100～500gまでです。
- 出力600Wのレンジ加熱です。
- 手動で加熱する場合の時間のめやす。➡46ページ「あたため」

1 食品を入れる


容器に入れて丸皿の中央にのせる。

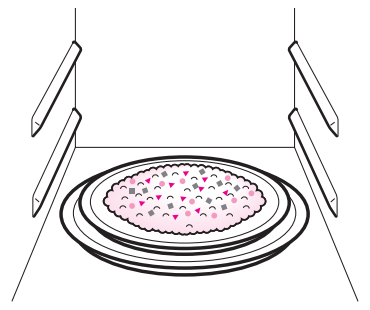

お願い 角皿ははずす。


2 あたためを 2 回押す

加熱がスタート。

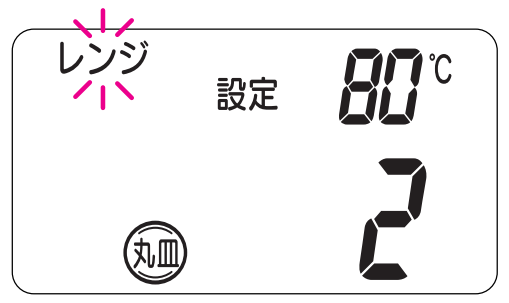

●仕上がり温度（設定温度）を変えたいとき ➡17ページ

20秒後

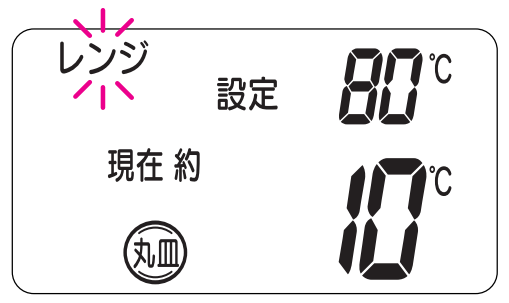

現在温度を表示。

加熱終了 加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

●もっと熱くしたいとき
レンジ「600W」で様子を見ながら加熱する。

庫内の温度が高いと

表示部に「600W」が表示されます。
（赤外線センサーが使えないため、仕上がり温度の設定・変更はできません。）

赤外線センサーについて➡９ページ

このあたためができます

- 冷凍ピラフ、冷凍コロッケ、冷凍スパゲッティーなど、市販のレンジ用冷凍食品
- ホームフリージングしたもの（ごはんなど）

お知らせ

■食品を上手に仕上げるため、パッケージに記載された調理時間より長くなることがあります。
■クリームコロッケのような中身のやわらかい物は、中身が出てしまうことがあります。

使う容器は


■食品の量にあった大きさの、陶磁器、耐熱性の容器を使う。➡15ページ
■ふたは使わない。

上手な加熱のコツ

■パッケージに並べ方の記載があるときは、その並べ方にする。
■ピラフなどのご飯類、スパゲティーなどのめん類は、加熱後かき混ぜる。

ミルク・酒かん（牛乳やお酒を自動であたためる）

丸皿を使う。

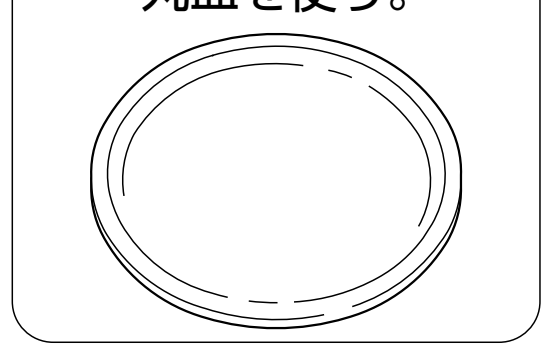




- 設定温度は60℃です。40～80℃に調節できます。
- 食品の分量は１～４杯までです。
- 出力600Wのレンジ加熱です。
- 手動で加熱する場合の時間のめやす。➡46ページ「あたため」

1 食品を入れる


ミルクはマグカップに、
酒はとっくりか耐熱性のコップに入れて
丸皿の中央にのせる。

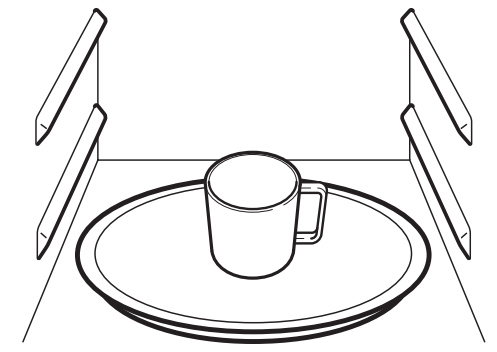

お願い 角皿ははずす。

2 ミルク・酒かんを押す

加熱がスタート。

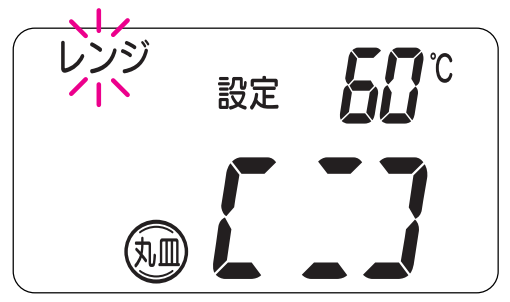

加熱表示し、
20秒後に現在温度を表示。

●仕上がり温度（設定温度）を変えたいとき ➡17ページ
酒かんをするときは、50～55℃に設定する。

加熱終了 加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

●もっと熱くしたいとき
レンジ「200W」で様子を見ながら加熱する。

庫内の温度が高いと

表示部に「600W」が表示されます。
（赤外線センサーが使えないため、仕上がり温度の設定・変更はできません。）

赤外線センサーについて➡９ページ

上手な加熱のコツ

■１杯分の量のめやす
- 牛乳＝約200mL
- 酒かん＝約180mL（１mL＝１cc）
- 容器の７～８分目をめやすに入れる。
- 容器に対して少量しか入れないと、仕上がり温度が高くなる。


■分量にあった容器を使う
- 容器の大きさ、形状、材質により、仕上がり温度がかわる。
- とっくりは背の低い物を使う

■加熱後は
かき混ぜる。

■首のほそいとっくりは
上1／3をアルミホイルでおおって、しっかりと押さえる。




■丸皿への並べ方
（中央に寄せて置く）



解凍（肉やさしみを自動で解凍する）

丸皿を使う。

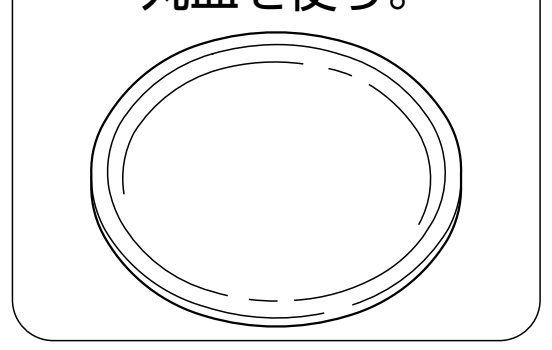




- 食品の分量は約100～800gです。
- 出力100W相当のレンジ加熱です。
- 手動で加熱する場合の時間のめやす。➡46ページ

1 食品を入れる

ラップをはずし、スチロールトレーごと丸皿にのせる。

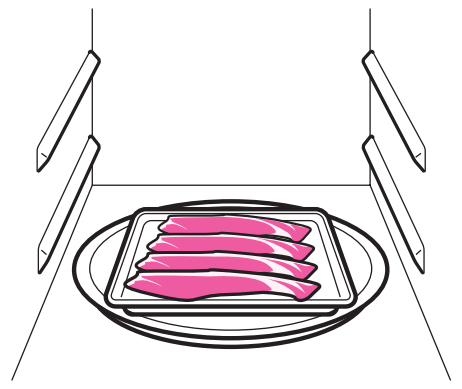

お願い


角皿、ラップ、飾りははずす。

2 解凍を押す

さしみは 1 回押す



全解凍は 2 回押す

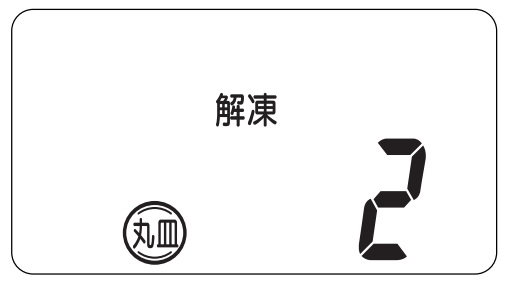

加熱がスタート。
表示部は「解凍」が点滅し、20秒後に残り時間を表示。

●仕上がりの調節をしたいとき ➡12ページ
スタート後、20秒以内（ランプ点灯中）に仕上がり▼（弱め）または▲（強め）を選ぶ。

加熱終了 加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

●もっと解凍したいとき
レンジ「200W」で様子を見ながら加熱する。


お願い

庫内や丸皿が熱いときは、ドアを開けて冷やしてから使う。（約15分）


お知らせ

容器を使うと、重さが増えるため、加熱時間が長くなり、解凍しすぎになります。容器を使うときは、ラップをはずし、レンジ「200W」で様子を見ながら解凍します。 ➡32ページ

スチロールトレーのとき
➡ラップをはずしてスチロールトレーごと丸皿にのせる。

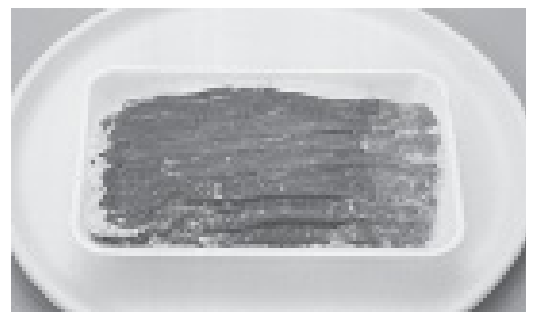

ラップ包装のままのとき
➡付属の丸皿に直接のせ、仕上がり▼（弱め）を使う。

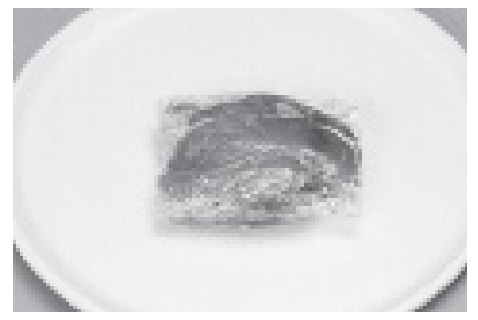

次の場合、自動でできません
レンジ「200W」で様子を見ながら解凍する

- **食器にのせて解凍するとき**
  ➡ラップははずす。
- **スチロールトレーがないとき**
  ➡付属の丸皿にラップを広げ、その上に食品をのせる。
- **冷凍室から出してしばらく時間のたったもの、溶けかけているもの**

さしみ：解凍を 1 回押す

- 解凍後、そのまま生で食べるときなど（包丁で切れる半解凍仕上がり）



まぐろ・切り身魚
厚さが均一でないときは、薄い部分にアルミホイルを巻く。



えび
冷凍時に、重ねないで平らにする。



一匹魚
頭、尾などの細い部分にアルミホイルを巻く。

全解凍：解凍を 2 回押す

- 解凍後、加熱調理するときなど（ほぐせる全解凍仕上がり）



薄切り肉
冷凍時に、できるだけ重ねないで平らにする。



ひき肉
冷凍時に、薄く平らな形に小分けする。



かたまり肉
側面にアルミホイルを巻く。仕上がり▲（強め）を使う。

とり肉
骨付きのもも肉は、細い部分にアルミホイルを巻く。

お願い

アルミホイルを巻くときは、丸皿からはみ出さないように巻く。
庫内の壁に触れると、火花の原因。

上手な解凍のコツ

■**厚みのある物、かたまり肉などは側面にアルミホイルを巻く**
側面だけ早く解凍されるのを防ぐことができる。また、仕上がり▲（強め）を使う。


■**ホームフリージングは**
- 新鮮な物を選ぶ。
- 飾りや敷き物は取除く。
- １回分（約200g）ずつに分けて、約３cm以内に厚さをそろえる。
- 空気を抜き、ラップなどで密封する。

■**細い部分、薄い部分にはアルミホイルを巻く**
解凍のしすぎを防ぐことができる。
また、薄い物は仕上がり▼（弱め）を使う。

■**冷凍室から出してすぐに解凍**
溶けかけている物、100g未満の物は、解凍しすぎを防ぐためレンジ「200W」で様子を見ながら解凍する。

ゆでもの（生の野菜を自動でゆでる）

丸皿を使う。

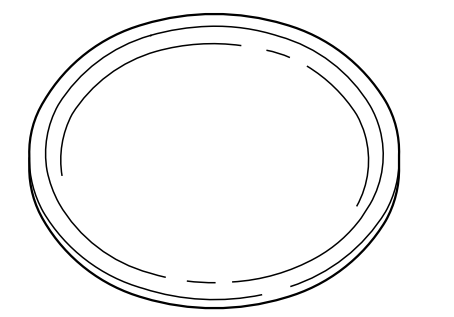


- お湯をわかさず、野菜の下ごしらえが簡単にできます。
- 食品の分量は葉菜が約100～500g、根菜が約100～600gです。
- 出力600Wのレンジ加熱です。
- 手動で加熱する場合の時間のめやす。➡46ページ



1 食品を入れる


①食品を洗い、水気を残したまま
　ラップでピッタリ包む。
②直接、丸皿にのせる。（容器は使わない）

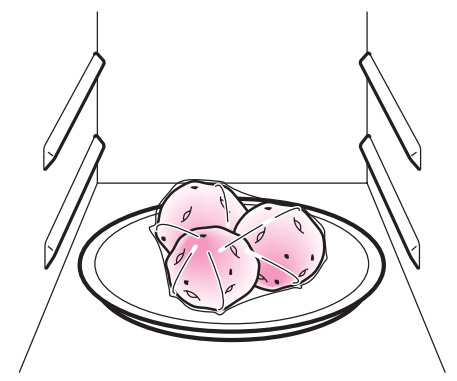


お願い 角皿ははずす。

2 ゆでものを押す

葉・花・果菜は **1 回押す**　　根菜は **2 回押す**

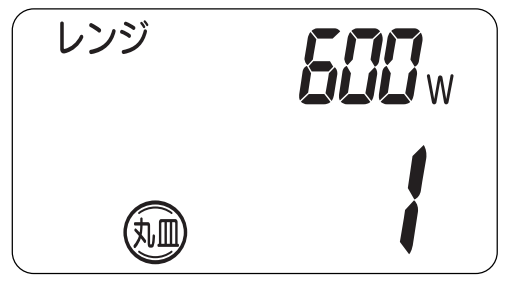

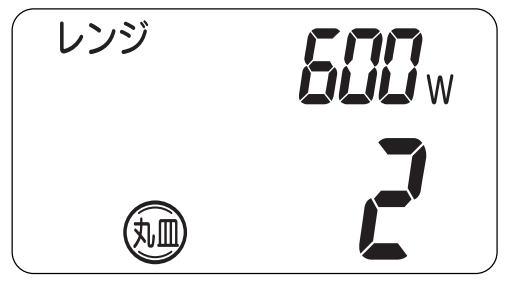

加熱がスタート。
表示部は「レンジ」が点滅し、20秒後に残り時間を表示。

- 仕上がりの調節をしたいとき　➡12ページ
  スタート後、20秒以内（ランプ点灯中）に仕上がり▼（弱め）または▲（強め）を選ぶ。

加熱終了　加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

- 加熱がたりないとき
  レンジ「600W」で様子を見ながら加熱する。
  （再度、ゆでもので加熱しない。
  さつまいもなどは加熱しすぎとなり、焦げ・発煙・発火の原因）

お願い

- ■丸皿が熱いときは、冷やしてから使う。
- ■少量（100g未満）や、すでに加熱されたものは、ゆでものは使わない。レンジ「600W」で様子を見ながら加熱する。
- ■さつまいもは、含まれる水分が少なく、焦げ・発煙・発火しやすい食品なので、細く小さいもの（100g未満）や保存などにより乾燥しているものは、レンジ「600W」で加熱時間を短めにして、様子を見ながら加熱する。

お知らせ

- ■加熱中など、ドアの内側がくもることがあります。
  ドアの内側に露がつき、床にたれたときは、布でふいてください。
- ■容器を使うと、重さが増えるため加熱時間が長くなり、焦げ・発煙・発火の原因になります。
  野菜はラップに包み、直接、丸皿にのせてください。

洗ってラップに包み、丸皿に直接のせます。（容器は使わない）

葉・花・果菜
（ゆでものを 1 回押す）

ブロッコリー・カリフラワー



小房に分けて太い部分に切り込みを入れる。

なす




加熱後、水にさらしてアクを抜く。

ほうれん草・キャベツ・白菜など



茎と葉を交互に重ねてラップに包む。アクの強い物は、加熱後、水にさらしてアクを抜く。

グリーンアスパラガス

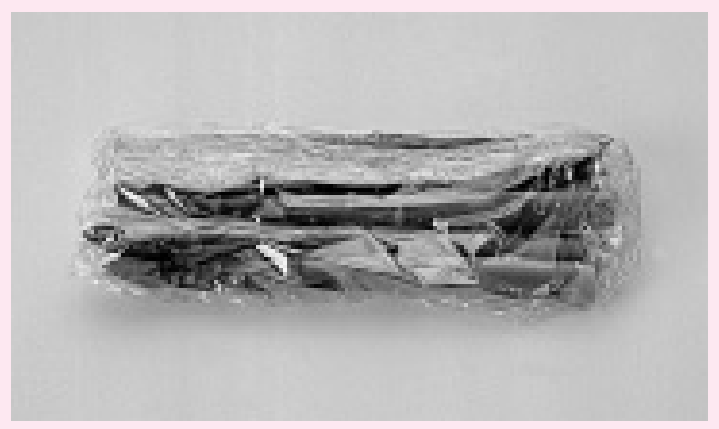

根元の固い部分の皮をむく。穂先と根元を交互に重ねて、ラップに包む。加熱後、水にさらして色止めをする。

根菜・火の通りにくい物
（ゆでものを 2 回押す）

じゃがいも・さつまいも



加熱後、約 5 分庫内でむらす。

かぼちゃ



大きさをそろえて平らにし、ラップに包む。

とうもろこし



皮をむいてラップに包む。（はじける音がするときがある。）

容器を使うとき・細かく切ったもの・少量のとき

➡レンジ「600W」で
　様子を見ながら加熱する

お知らせ

薄く切ったもの、小さく切ったもの（にんじん、ミックスベジタブルなど）の少量加熱は、火花が出ることがあります。
耐熱容器に入れ、ひたひたの水を加えたり、様子を見ながらレンジ「600W」で加熱してください。

例）

玉ねぎのみじん切り



中 1 コ（200g）＝約 4 分
ふたをしないで加熱する。

にんじんのスライス



中 1 本（100g）＝約 8 ～10分
ひたひたの水を入れ、ふたをして加熱する。

上手な加熱のコツ


- ■洗ったあとの水気を残したまま加熱する。
- ■厚さや大きさをそろえて加熱する。
- ■加熱の途中で、裏返しやかき混ぜをすると、加熱ムラが少なくなる。
- ■ほうれん草やなすなどアクの強い野菜は、加熱前や加熱後に水にさらしてアクを抜く。

こんなメニューのときにも便利

- コロッケ➡じゃがいも…水っぽくならず、コロッケの形を整えやすくなります。
- マーボーなす➡なす…炒めるとき、油の量を減らせます。
- かぼちゃの煮物➡かぼちゃ…煮込みの時間が短くできます。

トースト／冷凍トースト（食パンを自動で焼く）


回転アミを使う。

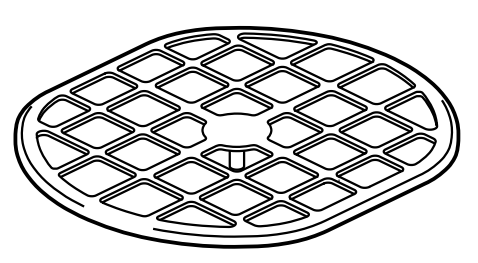

- 食品の分量は、食パン１～２枚です。
- 時間はトーストが約４～６分、冷凍トーストが約５～７分です。（グリル加熱です）
- 手動で加熱する場合の時間のめやす。➡46ページ



1 丸皿をはずし、食パンを回転アミにのせる

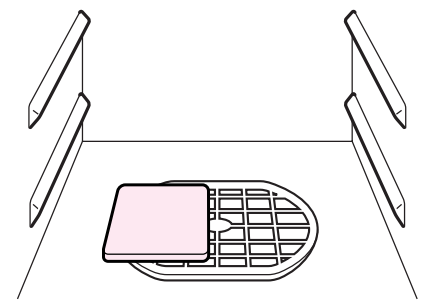

お願い

角皿、丸皿ははずす。

2 トーストまたは冷凍トーストを押す

１枚は **１回**押す　　２枚は **２回**押す





加熱がスタート。
表示部は「グリル」が点滅し、20秒後に残り時間を表示。

●仕上がりの調節をしたいとき ➡12ページ
スタート後、20秒以内（ランプ点灯中）に**仕上がり**▼（弱め）または▲（強め）を選ぶ。

加熱終了　加熱終了音が鳴る
食品を取出す。

●もっと焼きたいとき
両面グリルで様子を見ながら加熱する。

お願い

庫内に落ちたパンくずは早めにふき取る。

上手なトーストのコツ

■焼き色はパンの種類、厚さなどにより異なる。
お好みに合わないときは、**仕上がり**▼（弱め）▲（強め）で調節する。


■回転アミへの並べ方



１枚　回転アミ　２枚

炊飯（ごはんを炊く）

丸皿を使う。

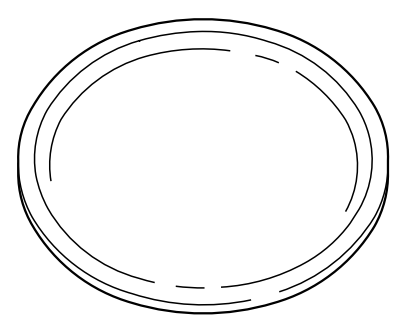

- お米の分量は１～２合です。（レンジ加熱です）




1 お米と水を耐熱容器に入れる

（水の量・容器のめやす➡下表）
①米はよく洗い、水気をきる。
②米と水を耐熱容器に入れ、ふたをする。
③丸皿にのせる。

お願い 角皿ははずす。

2 炊飯を押す

加熱がスタート。

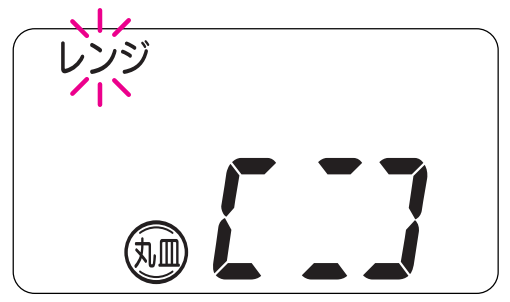

加熱表示し、20秒後、残り時間を表示。

● ２合を炊飯するとき
スタート後、20秒以内（ランプ点灯中）に**仕上がり**▲（強め）を選ぶ。

加熱終了　加熱終了音が鳴る
庫内で約５分間蒸らし、よくほぐす。

水の量・容器のめやすと炊飯時間

米の量	１合（150g）	２合（300g）
水の量	300mL	450mL
容器	直径約21cm、深さ約８cmの大きさのふたつきの耐熱容器	
仕上がり調節	―	強め
炊飯時間	約23分（蒸らしを除く）	約27分（蒸らしを除く）

- 水の量はお好みで加減してください。
- ２合は**仕上がり**▲（強め）を選んでください。

ロールパン／焼き魚／グラタン

メニュー集にしたがって、丸皿または角皿を使う。





例：グラタンを焼くとき


1 食品を入れる

食品を丸皿にのせる。

お願い
角皿ははずす。

2 グラタンを押す

加熱がスタート。

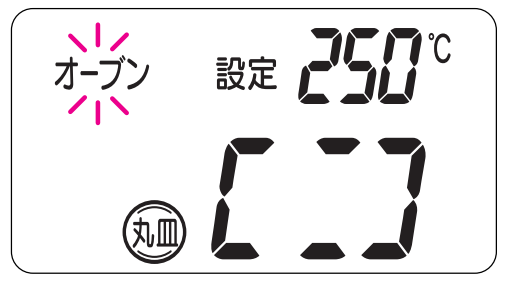


加熱表示し、20秒後、残り時間を表示。
（グラタンでは、残り時間を表示するまで、15分程度かかる。）

●仕上がりの調節をしたいとき ➡12ページ
スタート後、20秒以内（ランプ点灯中）に仕上がり ▼（弱め）または ▲（強め）を選ぶ。

加熱終了 加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

グラタン




オーブン加熱です

マカロニグラタン ➡58ページ
ほうれん草とさけのグラタン ➡58ページ
チキンドリア ➡59ページ

＊市販の電子レンジ用グラタンは、グラタンでは調理できません。

焼き魚




（棚上段）
グリル加熱です

さけ焼き ➡50ページ
ぶりの照り焼き ➡50ページ
あじの開き ➡50ページ

＊種類や大きさによって、火の通り具合が異なります。
火の通りが悪いときは、両面グリルで様子を見ながら加熱します。
＊冷凍品は、解凍してから調理します。

ロールパン




オーブン加熱です


ロールパン ➡66ページ

お知らせ
設定温度の変更はできません。

オートメニュー「6.温泉たまご」

丸皿を使う。

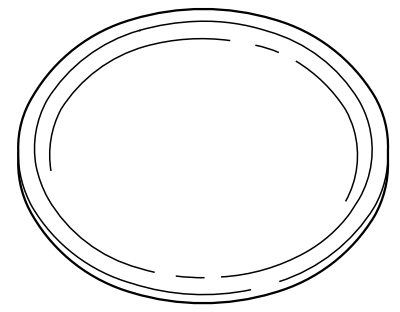

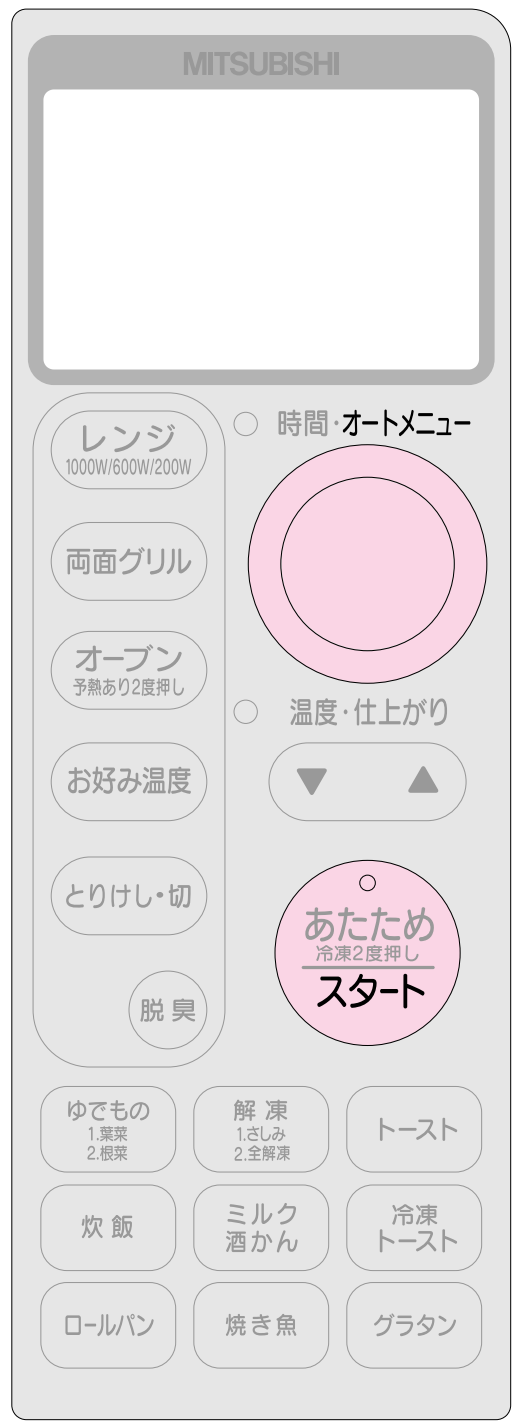


- 一度に4個の温泉たまごを作ることができます。
- 時間は約42分です。（オーブン加熱です）

1 卵と水を耐熱容器に入れ、丸皿にのせる

（容器のめやす・水の量 ➡ 下表）
①耐熱容器に卵を入れ、卵が充分にひたるまで水を入れる。
②丸皿にのせる。

お願い 角皿ははずす。


2 ダイヤルを回してメニュー番号を「6. 温泉たまご」に合わせる

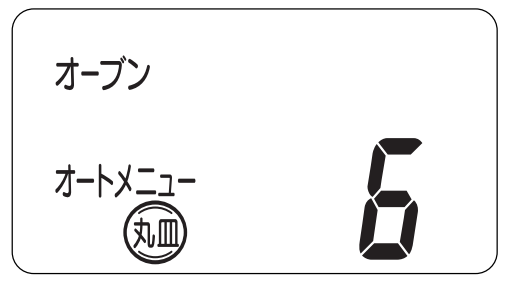

右に回すと、メニュー番号が「1」→「9」にかわる。
左に回すと、「9」→「1」にかわる。

3 スタートを押す

加熱がスタート。

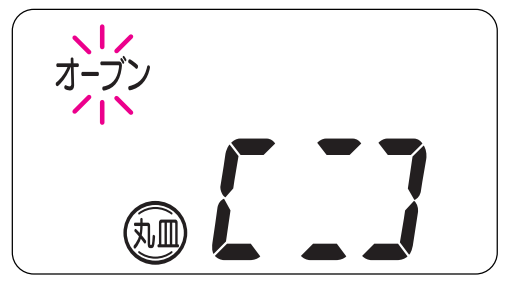

加熱表示し、約20分後、残り時間を表示。

加熱終了 加熱終了音が鳴る

卵を取出し、水につける。
（やけどに注意する。水につけないと、卵が固まってしまう。）

容器のめやす・水の量と加熱時間

卵の数	L玉 4個
容器	直径21cm 深さ8cm程度の大きさの耐熱容器
水の量／水温	約1100mL／約20℃
加熱時間	約42分

- 冬場など、水温が低いときは、仕上がり ▲（強め）を選んでください。

お願い
ふた、ラップはしない。


お知らせ
温泉たまごは、手動では調理できません。

（手動等でのレンジ加熱は破裂し、やけどやけがの原因になるので、絶対に行わない。）

オートメニュー

メニュー集にしたがって、丸皿または角皿を使う。

または

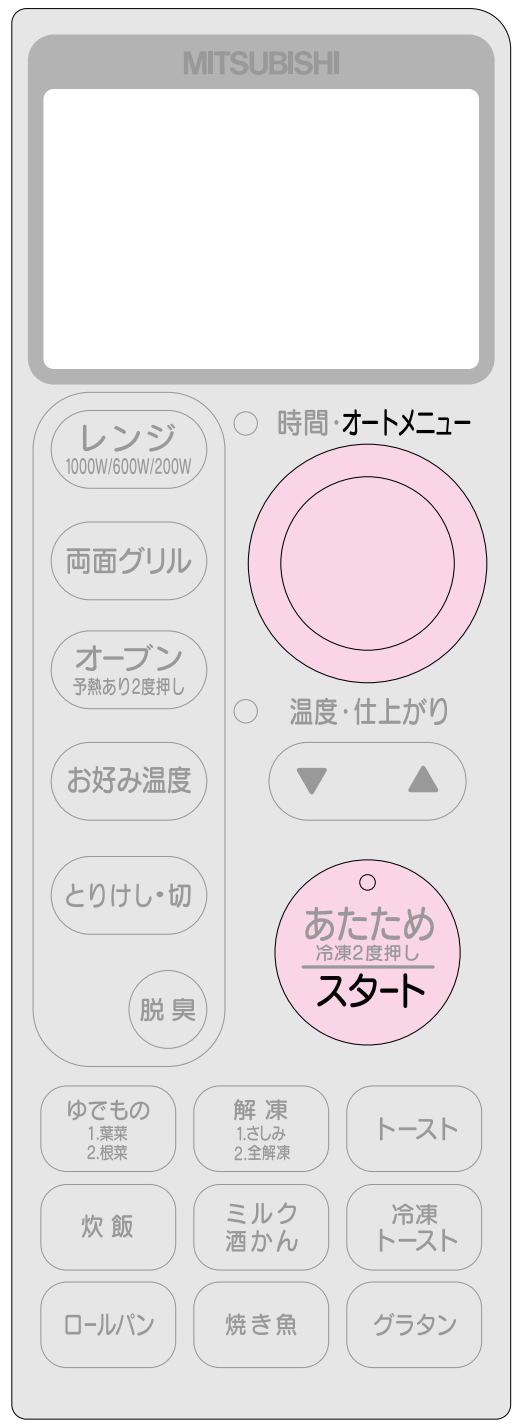

● メニューを合わせてスタートすれば、センサーのはたらきで自動でできます。

例：茶わんむしを作るとき


1 食品を入れる

食品を丸皿にのせる。

お願い

角皿ははずす。


2 ダイヤルを回してメニュー番号を「4. 茶わんむし」に合わせる

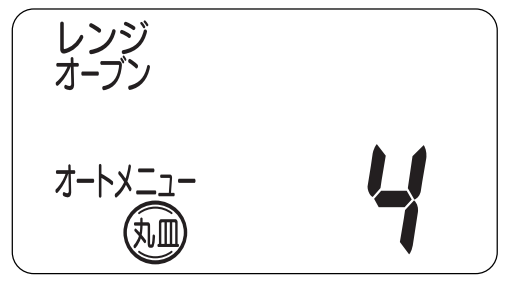

右に回すと、メニュー番号が「1」→「9」にかわる。
左に回すと、「9」→「1」にかわる。

3 スタートを押す

加熱がスタート。

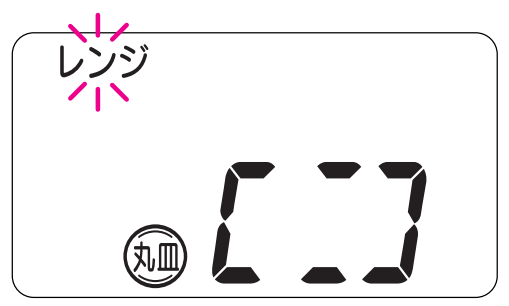

加熱表示し、「レンジ」と「オーブン」が交互に点滅。
約20秒後、残り時間を表示。

●仕上がりの調節をしたいとき ➡12ページ
スタート後、20秒以内（ランプ点灯中）に仕上がり ▼（弱め）または ▲（強め）を選ぶ。

加熱終了 加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

お知らせ

設定温度の変更はできません。

● メニュー番号とメニュー名は、ドアを開けた本体右側にもあります。
● 下準備はメニュー集を参照してください。

メニュー番号

1 ピザ

手作りピザ	➡67ページ
手作りピザのバリエーション	➡67ページ
冷凍ピザ	➡67ページ

オーブン加熱です

メニュー番号

2 焼きもち

（角皿にオーブンシートまたはアルミホイルをしく。）

焼きもち	➡51ページ

（棚上段）

グリル加熱です

メニュー番号

3 ヘルシーフライ

● 材料に少量の油をかけてオーブンで焼く体にやさしいフライです。

グリル加熱です

エビフライ	➡48ページ
さけフライ	➡48ページ
とりのから揚げ	➡49ページ
ベジタブルアラカルト	➡49ページ
フライドポテト	➡49ページ

メニュー番号

4 茶わんむし

茶わんむし	➡56ページ

コンビ加熱です

メニュー番号

5 肉じゃが

肉じゃが	➡56ページ

コンビ加熱です

メニュー番号

6 温泉たまご

温泉たまご	➡27ページ

オーブン加熱です

メニュー番号

7 スポンジケーキ

スポンジケーキ	➡60ページ

オーブン加熱です

メニュー番号

8 クッキー

型抜きクッキー	➡63ページ
チョコチップクッキー	➡63ページ

オーブン加熱です

メニュー番号

9 サクッとフライ

（ラップ・包装ははずす）

● 調理済みのフライなどをサクッと仕上げます。
（冷凍品はあたためを２回押す）
● 食品の分量は約100～300gです。
● 食品は丸皿に直接のせます。また、丸皿にオーブンシートをしくこともできます。（アルミホイルは火花が飛ぶ恐れがあるため使えない）
● 手動で加熱する場合の時間のめやす。➡46ページ


コンビ加熱です


上手な加熱のコツ

■厚みのある物は仕上がり ▲（強め）を使う。
■薄い物やクリームコロッケのような中身のやわらかい物は仕上がり ▼（弱め）を使う。

お好み温度（仕上がり温度を設定してあたためる）

丸皿を使う。

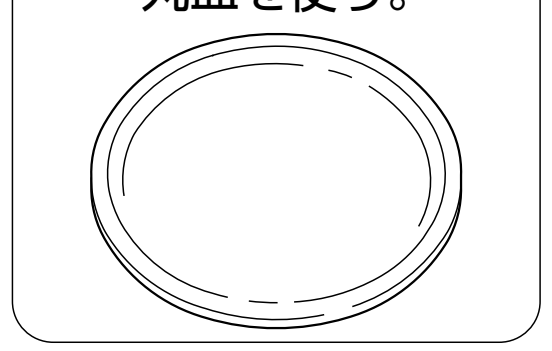

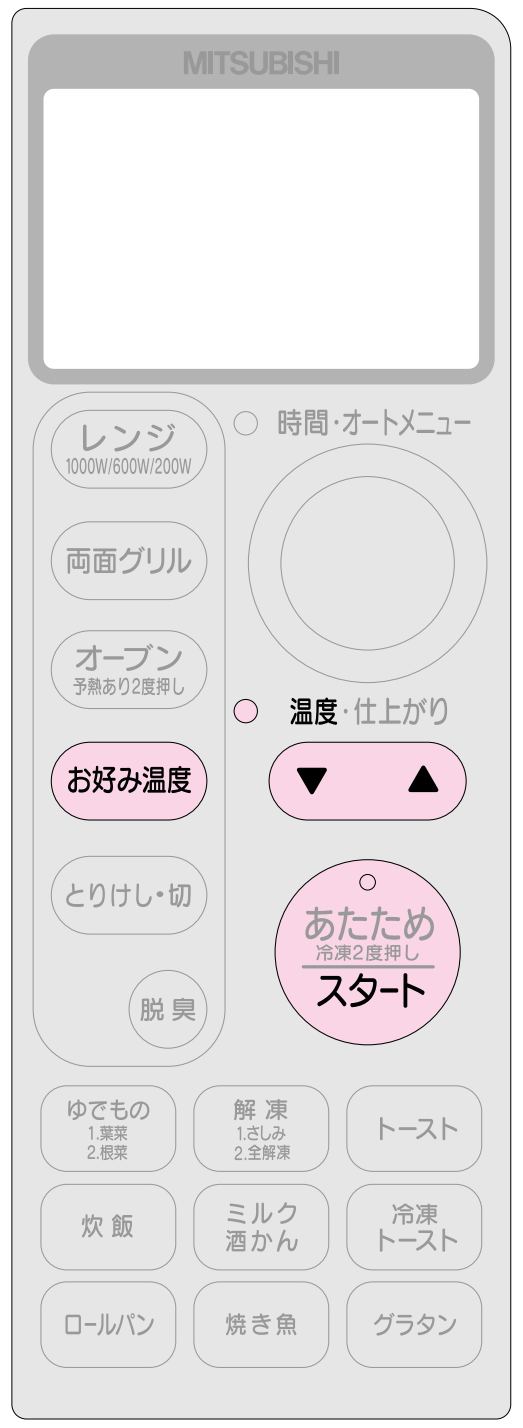


● 赤外線センサーを使い、食品の仕上がり温度をお好みに設定できます。（レンジ加熱です）
● 設定できる温度は－10～90℃、食品の分量は約50～500gです。

1 食品を入れる


容器に入れて丸皿の中央にのせる。

お願い 角皿ははずす。

2 お好み温度を押す

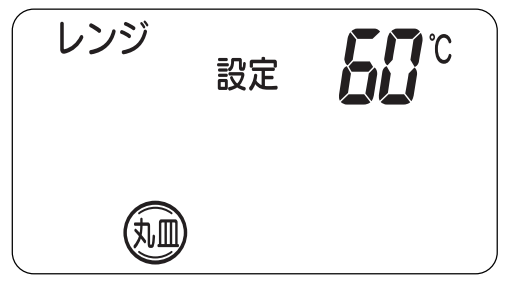


3 温度 ▼ ▲ を押して、お好みの設定温度に合わせる

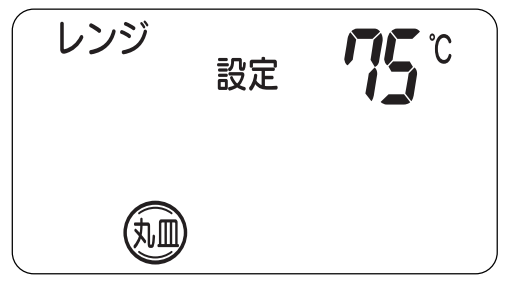

－10～０℃は２℃単位、
０～90℃まで５℃単位で
設定できる。

4 スタートを押す

加熱がスタート。

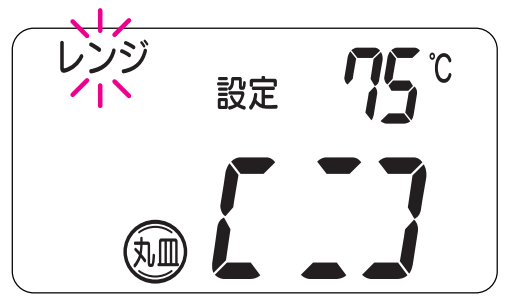

加熱表示し、20秒後に現在温度を表示。（スタート後は、設定温度の変更はできません）

加熱終了 加熱終了音が鳴る

食品を取出す。


赤外線センサーについて➡９ページ

使う容器は

■食品の量にあった大きさの、陶磁器、耐熱性の容器を使う。
➡15ページ

■ふたは使わない。
➡９ページ


庫内の温度が高いと（ホット表示）

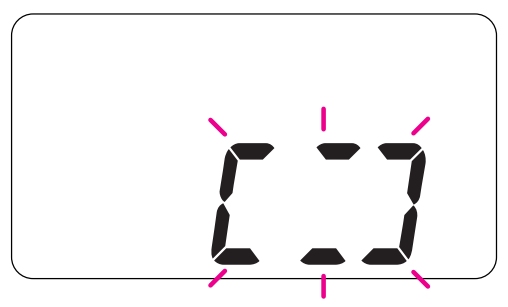

お好み温度を押すとブザーが鳴り、ホット表示となって使えません。
とりけし・切を押し、ドアを開けて庫内が冷めるのを待ちます。（約15分）
ただし、**お好み温度**以外はすぐに使えます。

＜お好み温度と食品のめやす＞

＜お好み温度表示＞（本体）

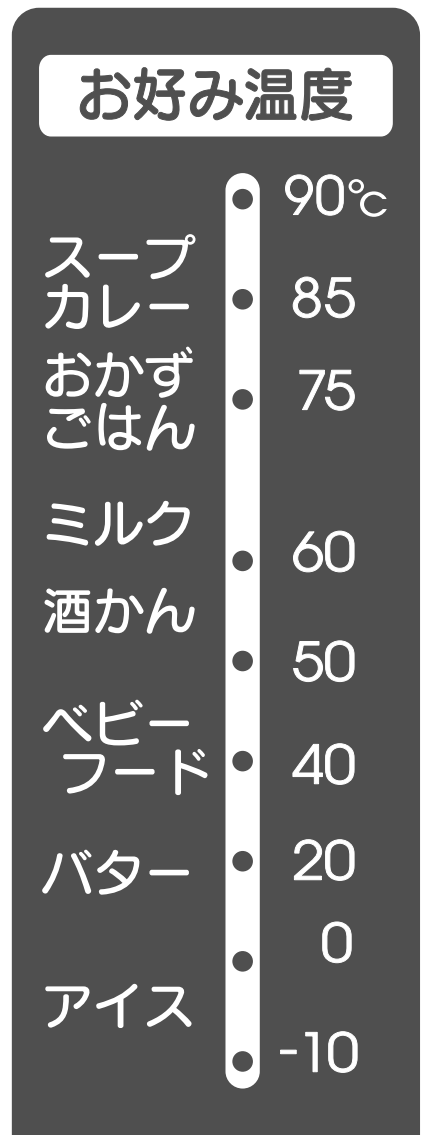


※ドアを開けた、本体右側にあります
➡10ページ

設定できる温度

℃	食品	めやす
90～80	スープ カレー・シチュー	●加熱後、混ぜる。
75～70	ごはん みそ汁	
65～60	ミルク 酒かん	
55～50	バター・チョコレート（溶かす）	●バターは、約３cmの角切りにする。
40～30	ベビーフード	●容器に移しかえて加熱する。 ●冷凍したものは、あたためられません。 ●赤ちゃんに与える前に必ず温度を確かめる。
20	バター・クリームチーズ（柔らかくする）	
-5～-10	アイスクリーム（柔らかくする）	●分量は120～500mLにする。 ●容器のふた（内ぶたも）は必ず取る。


ごはん・おかずのあたためにおすすめ（90～70℃）／パン・ピザなどのあたためにおすすめ（60～40℃）

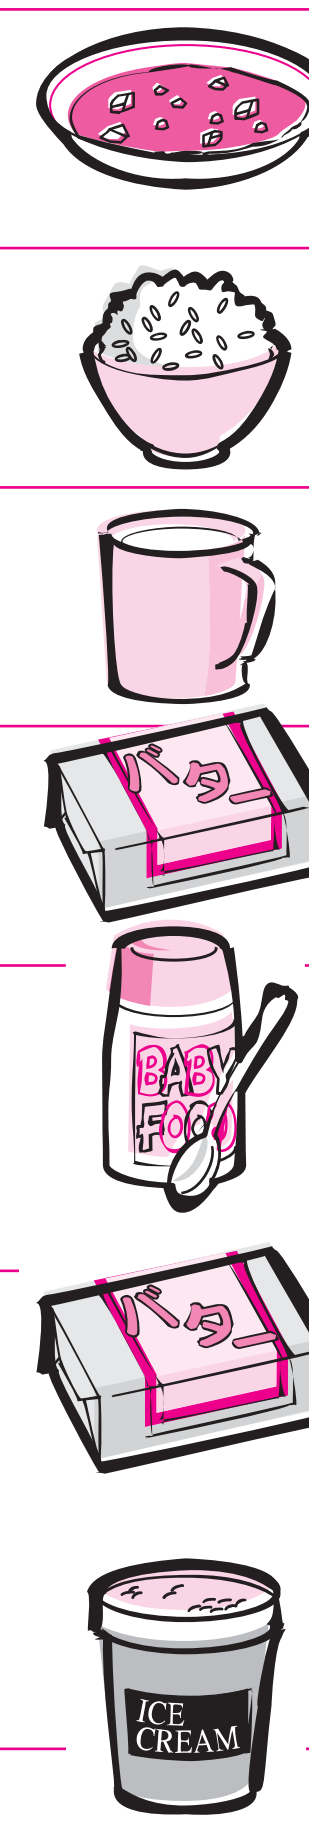


※ベビーフードは、１回に加熱できる量は60～130g。

レンジ（時間を合わせてあたためる）

丸皿を使う。

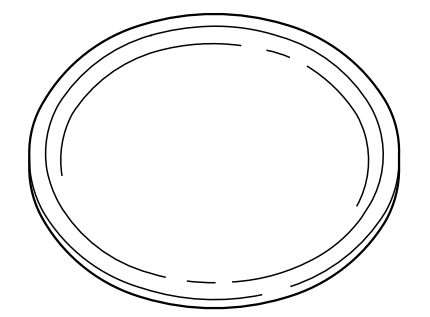

- 下ごしらえやお料理、手動でのあたため・煮こみなどに使います。
- レンジ出力は1000W、600W、200Wが選べます。
- 設定できる時間は、レンジ「1000W」が10秒～5分、レンジ「600W」が10秒～20分、レンジ「200W」が30秒～90分です。

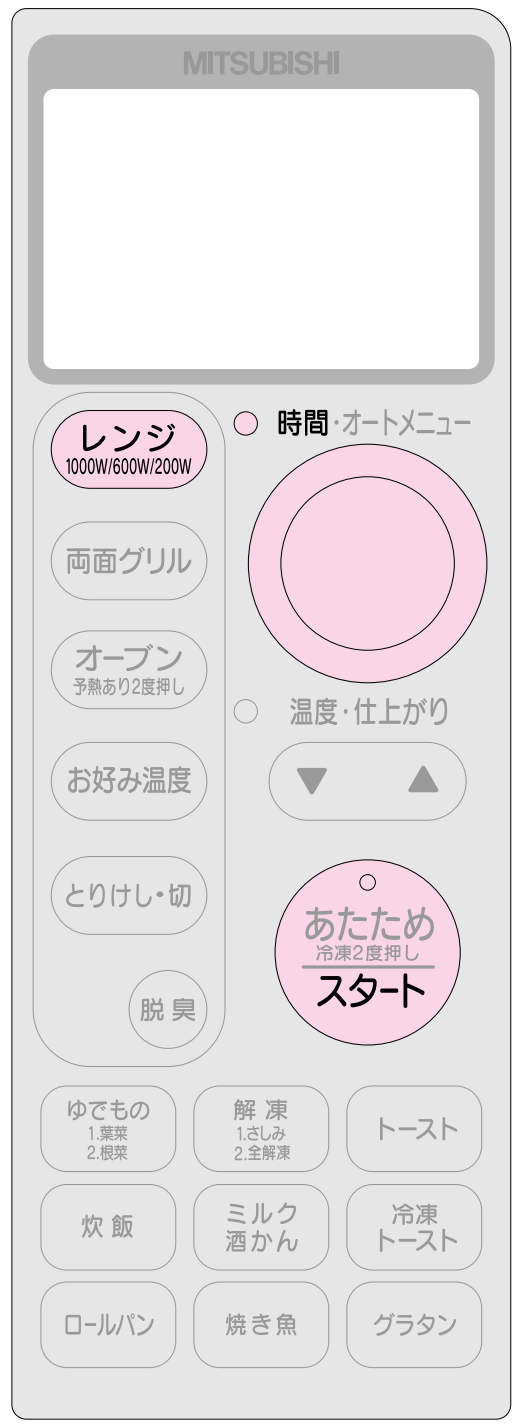


1 食品を入れる

丸皿に食品をのせる。


お願い 角皿ははずす。

2 レンジを押す


「1000W」は **1 回押す**

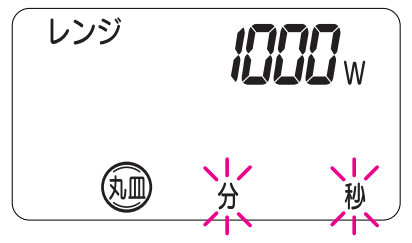

「600W」は **2 回押す**

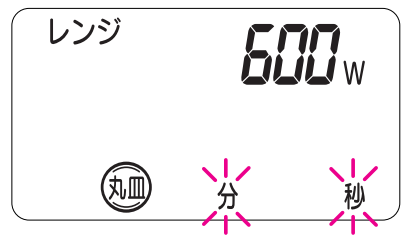


「200W」は **3 回押す**

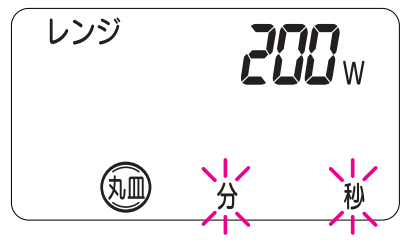


3 ダイヤルを回して時間を合わせる



10秒～30秒は５秒単位、30秒～５分は10秒単位で表示。




10秒～５分は10秒単位、５～20分は30秒単位で表示。
（20分は分のみを表示。）



30秒～10分は30秒単位、10～30分は１分単位、30～90分は５分単位で表示。
（20分以上は分のみを表示。）

4 スタートを押す

加熱がスタート。

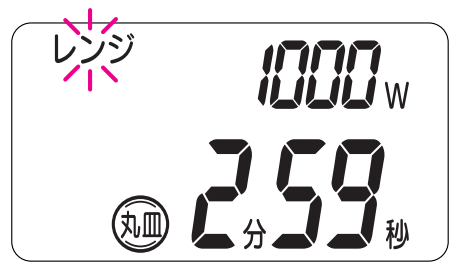

残り時間を表示。

加熱終了 加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

お願い

■丸皿が熱いときは、耐熱性のない容器やラップ包装した食品などをのせない。とけたり、変形の原因。

■少量（100g未満）のものはレンジ「600W」を使い、様子を見ながら加熱する。

お知らせ

加熱中など、ドアの内側がくもることがあります。ドアの内側に露がつき、床にたれたときは、布でふいてください。

上手なあたためのコツ

➡17ページ

■加熱時間は、食品の量が２倍になると２倍弱になる。


■加熱時間を短めにし、途中でできばえを見て調節したり、かき混ぜたり裏返す。

■煮こみのとき


- ふきこぼれを防ぐため、必ず深めの耐熱容器を使う。
- ふたがないときはラップをかける。
- 落としぶたは、耐熱容器よりもひとまわり小さめの皿やオーブンシートでもよい。

両面グリル（時間を合わせてグリル加熱する）

メニュー集または市販の料理ブックにしたがって、丸皿または角皿を使う。



- グラタンやピザなど表面をこがす料理などに使います。
- 350℃の高温で加熱します。
（温度の変更、予熱はできません。）
- 設定できる時間は１～30分です。

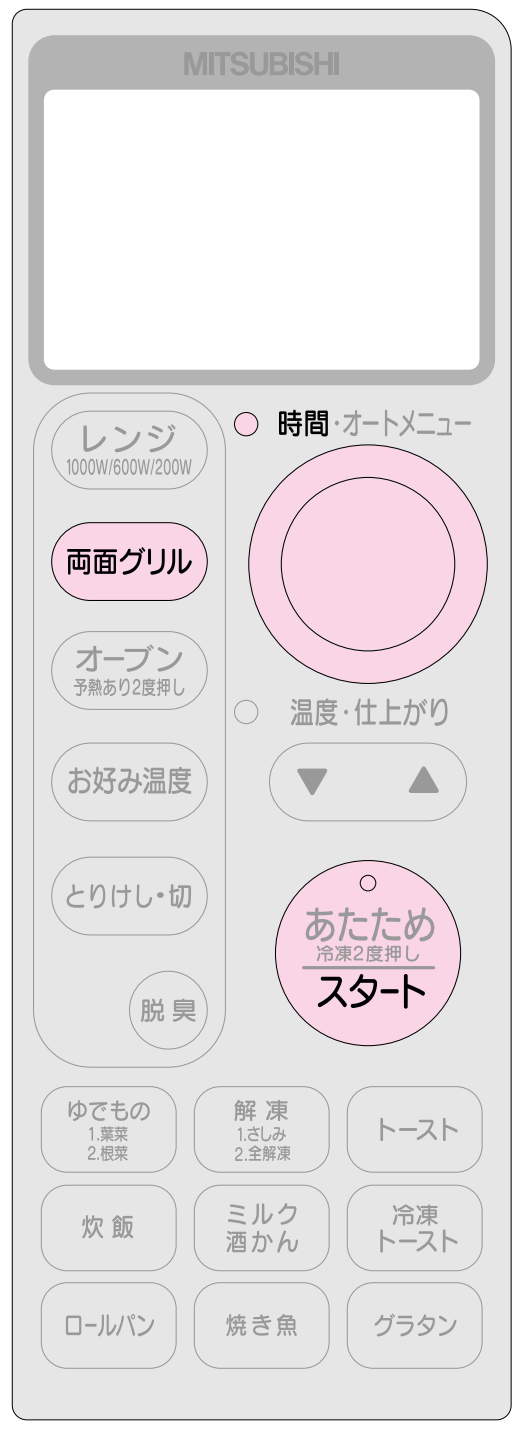

1 食品を入れる

丸皿または角皿に、食品をのせる。


お願い

丸皿を使うときは、角皿ははずす。
角皿を使うときは、丸皿ははずす。

2 両面グリルを押す




3 ダイヤルを回して時間を合わせる

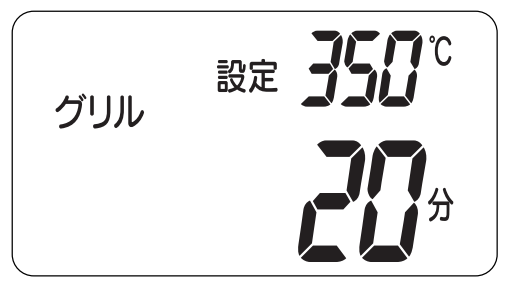

１～10分は30秒単位、10～30分は１分単位で表示。
（20分以上は分のみを表示。）

4 スタートを押す

加熱がスタート。

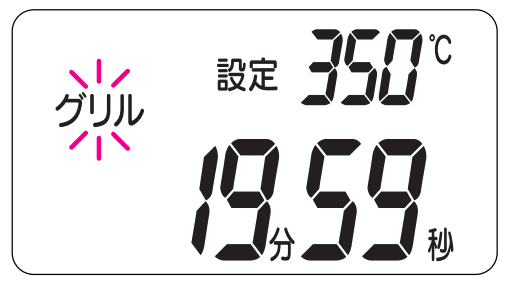

残り時間を表示。

角皿を使ったときは

■様子を見ながら、途中で手前と奥を入れかえると均一に加熱できます。

■角皿を入れかえるめやすは、全体の調理時間の約７割が経過したら入れかえます。


加熱終了 加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

オーブン（温度・時間を合わせてオーブン加熱する）（予熱あり）

予熱のときは、角皿、丸皿、食品は入れない。


- 予熱が必要なメニューのときに使います。
- 設定できる温度は100～250℃、時間は１～60分です。
- 予熱は自動的に行います。予熱時間は約６～12分です。

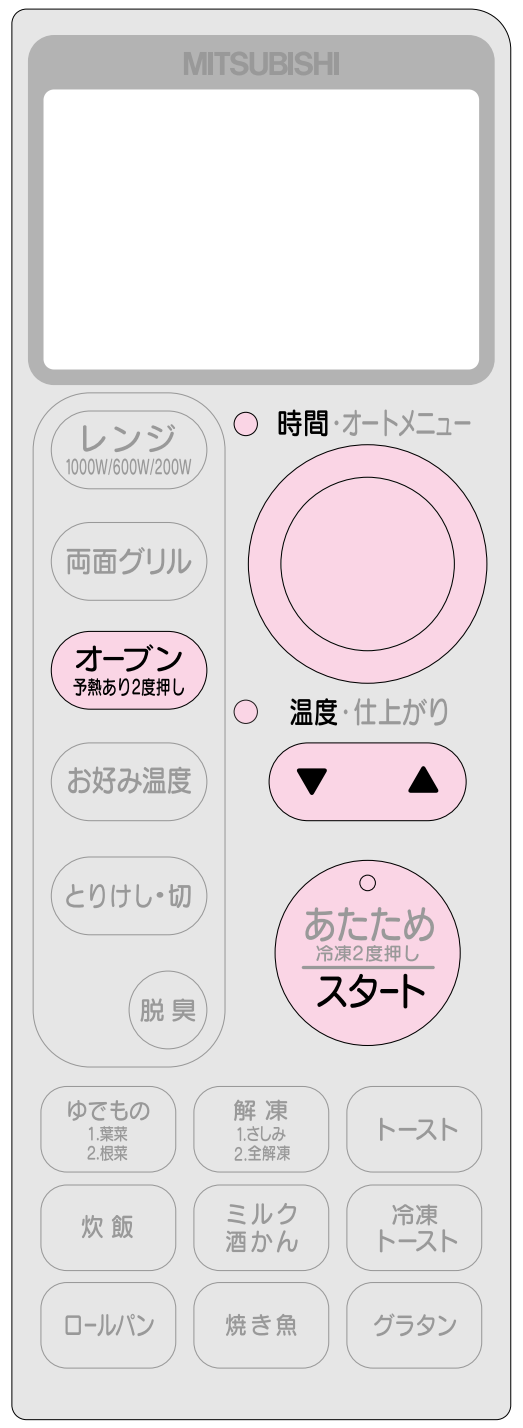

お知らせ
現在温度は、庫内のおよその温度です。途中でドアを開けたときなど、表示と実際の温度が異なる場合があります。

予熱する

1 オーブンを2回押す

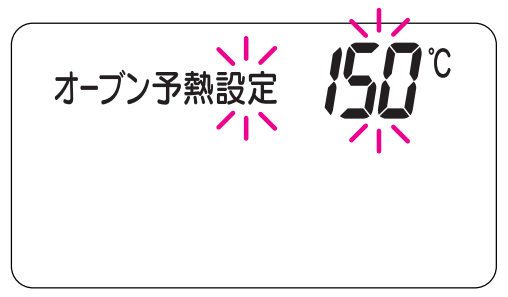

お願い
丸皿、角皿ははずす。


2 温度▼▲を押して温度を合わせる



100～250℃、10℃単位で表示。

3 スタートを押す


予熱がスタート。

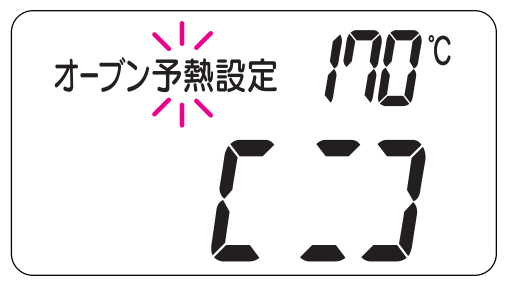

加熱表示し、20秒後に現在温度を表示。

予熱終了 予熱終了音が鳴る

30秒ごとにブザーが鳴り、20分間は保温している。

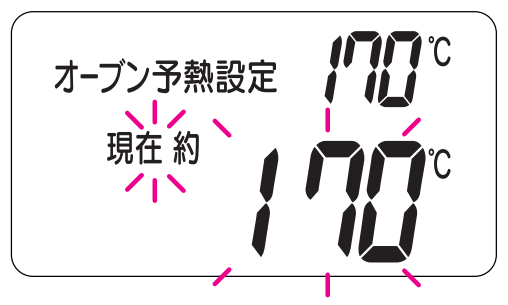


お知らせ
保温が終了すると続けて操作できない。
手順１からやり直す。

加熱する

4 食品を入れる

丸皿または角皿に食品をのせ、庫内にセットする。

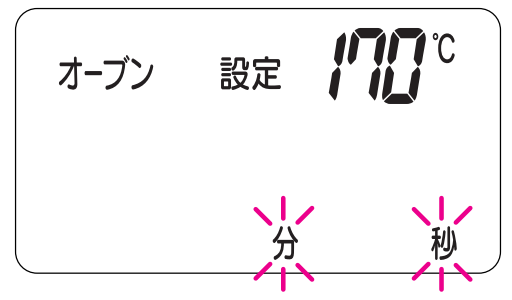

⚠注意
予熱後は、庫内が熱くなっているので、やけどに注意する。


5 ダイヤルを回して時間を合わせる



１～10分は30秒単位、
10～30分は１分単位、
30～60分は５分単位で表示。
（20分以上は分のみを表示。）

6 スタートを押す

加熱がスタート。

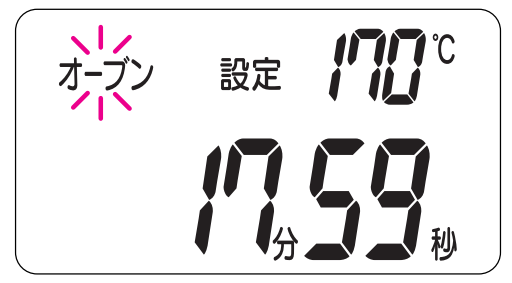

残り時間を表示。

●途中で温度を変更したいとき
温度▼▲で合わせる

加熱終了 加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

角皿を使ったときは
■様子を見ながら、途中で手前と奥を入れかえると均一に加熱できます。
■角皿を入れかえるめやすは、全体の調理時間の約７割が経過したら入れかえます。


上手な加熱のコツ
■ガスオーブンや市販の料理ブックでの作り方の温度や時間に合わせた場合、仕上がりがよくないことがあります。
次回からはお好みの仕上がりになるように温度や時間をかえてください。
■調理中は、ドアの開閉は控えめに。（庫内温度が下がる原因）
■加熱後は、焦げを防ぐため、すぐに取出す。

オーブン（予熱あり）のコツ
庫内温度が下がると、仕上がりが悪くなる。
- 予熱中にドアを開けない。
- 予熱後は、できるだけ早く食品を入れて、加熱する。

オーブン（温度・時間を合わせてオーブン加熱する）
（予熱なし）

メニュー集または市販の料理ブックにしたがって、丸皿または角皿を使う。



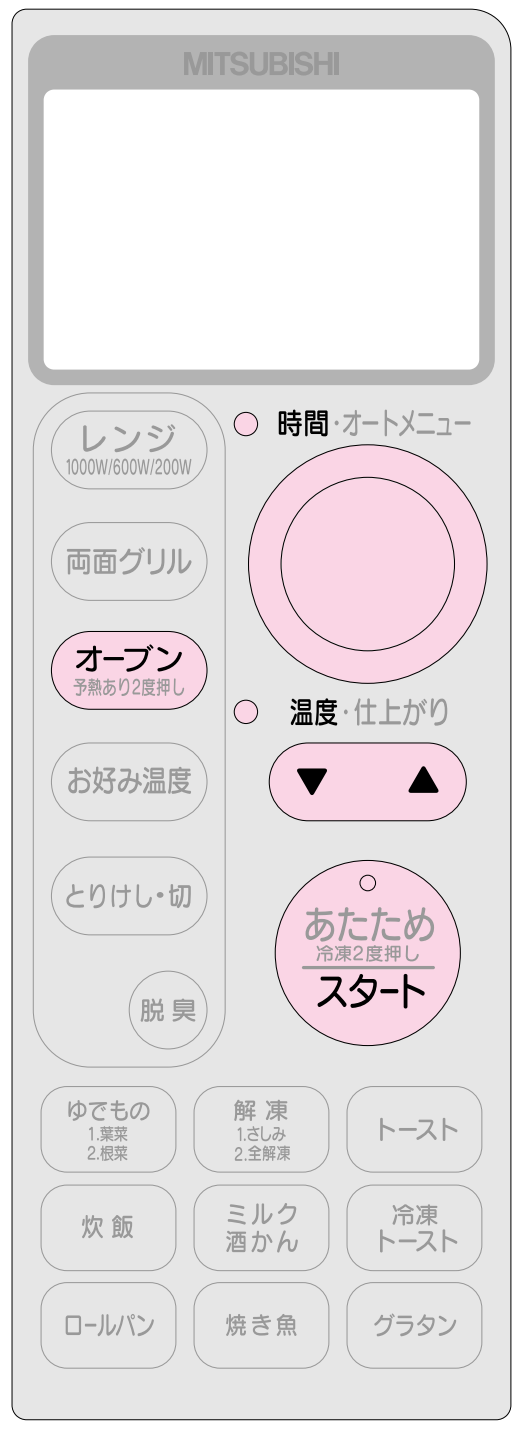


●設定できる温度は、100〜250℃、時間は１〜60分です。

1 食品を入れる


丸皿または角皿に、食品をのせる。

お願い 丸皿を使うときは、角皿をはずす。
角皿を使うときは、丸皿をはずす。

2 オーブンを押す

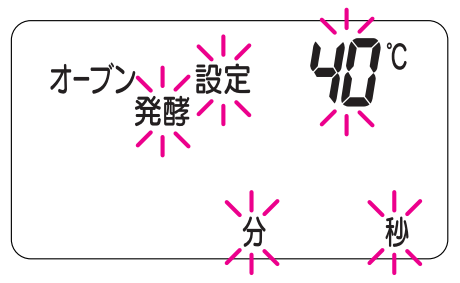

3 温度 ▼ ▲ を押して温度を合わせる

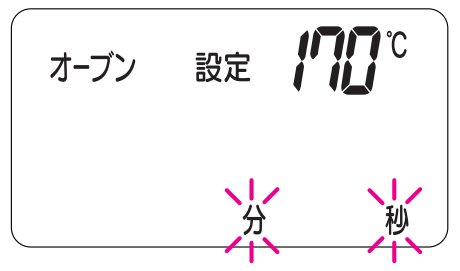

発酵40℃・100〜250℃、10℃単位で表示。


4 ダイヤルを回して時間を合わせる



１〜10分は30秒単位、
10〜30分は１分単位、
30〜60分は５分単位で表示。
（20分以上は分のみを表示。）

5 スタートを押す

加熱がスタート。

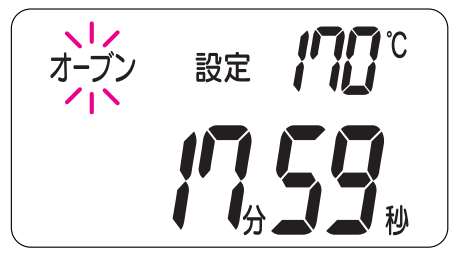

残り時間を表示。

●途中で温度を変更したいとき
（発酵は変更できない）
温度 ▼ ▲ で合わせる

↓

加熱終了 加熱終了音が鳴る
食品を取出す。

角皿を使ったときは


■様子を見ながら、途中で手前と奥を入れかえると均一に加熱できます。
■角皿を入れかえるめやすは、全体の調理時間の約７割が経過したら入れかえます。


お知らせ
温度と時間どちらからでも合わせることができます。

上手な加熱のコツ
➡35ページ

オーブン（パン生地を発酵させる）
（発酵）

メニュー集または市販の料理ブックにしたがって、丸皿または角皿を使う。



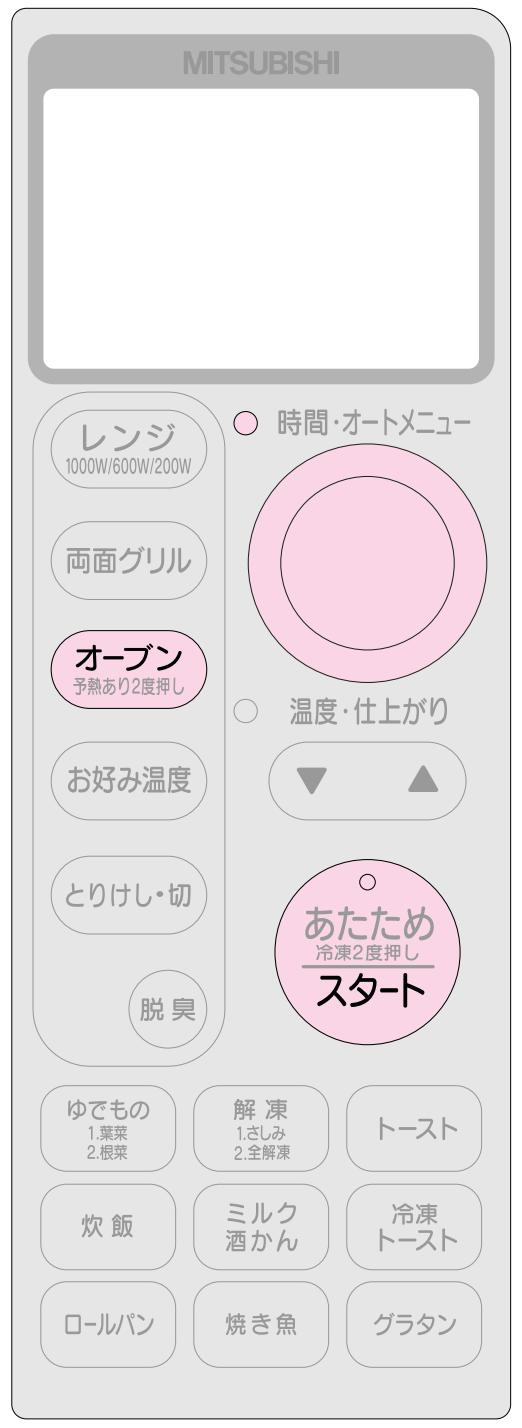

●パン生地の発酵に使います。
●設定できる温度は40℃、時間は１〜60分です。

1 食品を入れる

丸皿または角皿に、食品をのせる。

お願い
丸皿を使うときは、角皿ははずす。
角皿を使うときは、丸皿ははずす。

2 オーブンを押す



3 ダイヤルを回して時間を合わせる



１〜10分は30秒単位、
10〜30分は１分単位、
30〜60分は５分単位で表示。
（20分以上は分のみを表示。）

4 スタートを押す

発酵がスタート。



残り時間を表示。

↓

加熱終了 加熱終了音が鳴る
食品を取出す。

お手入れ

お手入れのときには安全のため、次のことを必ずお守りください。

⚠警告

電源プラグを抜く

プラグを抜く

● ぬれた手で抜差ししない。
感電・けがの原因

⚠注意

本体が冷めてから行う

本体を冷ます

やけどを防ぐため


お願い

■こまめにお手入れ
汚れたままでは汚れが落ちにくくなったり、火花・煙・さび・腐食・ドアのひび・割れの原因。

■本体の周囲も清潔に



■布やスポンジとうすめた台所用中性洗剤を使い、次の物は使わない
傷・さび・ドアのひび・割れの原因。
● みがき粉・クレンザー（丸皿には使える）
● 金属タワシ・
スポンジのナイロン面など
● アルカリ性や酸性の洗剤
● 揮発性の溶剤や薬品
オーブンクリーナー・灯油・
ガソリン・ベンジン・シンナーなど


ナイロン面

脱臭（庫内のにおいが気になるとき）


庫内に脱臭抗菌コーティングがしてあり、ヒーターの高温でにおいをやわらげます。
＊抗菌効果はフィルム密着法により、㈶日本食品分析センター、㈳京都微生物研究所で確認したものです。

庫内に汚れがついていると、落ちにくくなるので、ふき取ってから行ってください。




1 **庫内をカラにしてドアを閉める**

お願い 丸皿、角皿ははずす。

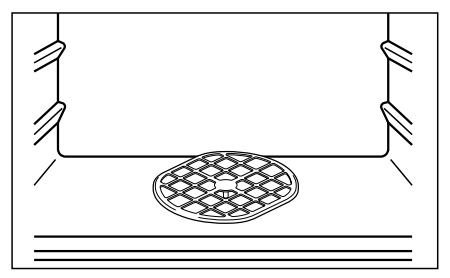

2 **脱臭を押す**

脱臭がスタート。
（約10分）

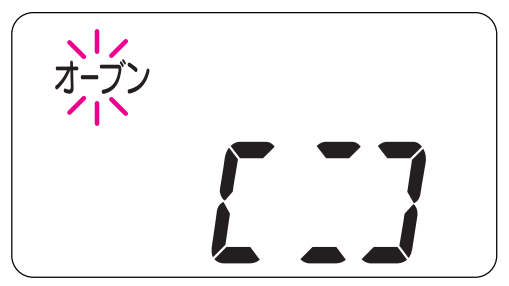

加熱表示後、
残り時間を表示。

終了 終了音が鳴る

⚠注意
加熱中や加熱後は、高温部（庫内・本体・天面・回転アミなど）に触れない。
高温のため、やけどの原因。

本 体

かたく絞った柔らかい布でふく
汚れがひどいときは、**うすめた台所用中性洗剤**を使う。必ず、洗剤をよくふき取る。

庫内

＊汚れをふき取った跡が残りますが、ご使用上さしつかえありません。


脱臭抗菌コーティングがしてある。
● コーティングを長持ちさせるために、固い物でこすらない。柔らかい布でふく。
● 庫内のにおいが気になるときは、脱臭を押す。
➡38ページ

上ヒーター
金属タワシなどで強くこすらない。
強い衝撃を加えない。
ガラス管の割れの原因。

外観

■ドア・操作パネル
油汚れを残さない。
ひび・割れの原因。
うすめた台所用中性洗剤を使う。

■吸気口 ➡10ページ
性能を維持するため、ほこりがつかないように、乾いた布で定期的にふく。

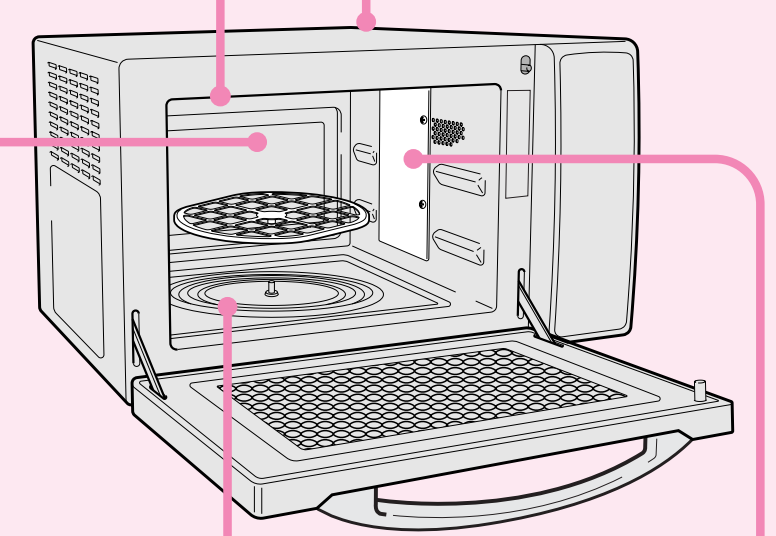

底面
回転アミをはずしてふく。
回転アミをはずすときは、真っすぐ上に引き抜く。
もとに戻すときは、強く押し込まない。
故障の原因。

電波出口（カバー）


汚れをつけたまま使わない。
焦げ・火花の原因。

金属タワシ、ぬれた布などで強くこすらない。
傷・破れの原因。
＊汚れがひどく落ちないときは、販売店にご相談のうえ、電波出口のカバーを交換してください。（有料）

付属品

スポンジなどでこまめに洗い、水気をふく
汚れはすぐにふき取る。丸皿の落ちにくい汚れは、クレンザーでこすり落とす。
特に丸皿は、汚れたままで加熱すると落ちにくくなり、焦げつき・変色の原因。

お願い
■金属タワシなどでこすらない 傷・割れ・火花の原因。
■角皿は急冷しない 変形の原因。
冷めるまで待つ。
万一、変形したときは、図のように調理台などを利用し、静かに押して変形を直す。

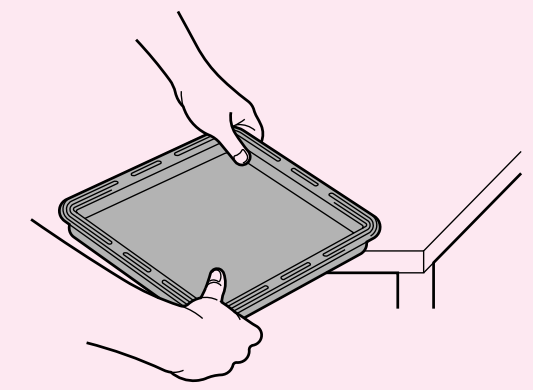

重量センサーの０グラム調節

自動調理がうまくいかないときに行ってください。また、定期的（半年に１回程度）に行うことをおすすめします。（重量センサーを正しくはたらかせるための基準合わせです）

1 **ドアを開けて、庫内に回転アミと丸皿をセットする**
お願い 角皿ははずす。

2 **ドアを開けたまま、脱臭を６秒間押す**
押すと「ピッ」と鳴り、６秒後に「ピーッ」と鳴って０グラム調節が完了。

お料理がうまくできないとき

全般	
自動キー、オートメニューがうまくできない	●重量センサーの０グラム調節を行ってください。➡39ページ

ごはん・おかずのあたため	
食品がうまくあたたまらない	●食品が金属容器・アルミホイルでおおわれていませんか。レンジ加熱では、金属容器は使えません。
あたためで あたためても、熱くならない	●ふた（陶器やガラス製など）を使っていませんか。赤外線センサーがうまく働きません。 ●食品を中央に置いていますか。端に置くと、上手にあたたまりません。 ●食品の量が少なすぎたり、多すぎませんか。100ｇ～500ｇが上手にできる分量です。 ●重量センサーの０グラム調節を行ってください。➡39ページ ☆もう少し加熱したいときは、レンジ「600W」で、様子を見ながら加熱してください。
あたためで あたためると、熱くなりすぎる	●食品の量が少なすぎたり、多すぎませんか。100ｇ～500ｇが上手にできる分量です。 ●食品の量に対して容器が大きすぎたり、重くありませんか。 ●重量センサーの０グラム調節を行ってください。➡39ページ
ごはんがぬるい、あつい	●食品の量にあった食器を使っていますか。 ●食品を中央に置いていますか。端に置くと、上手にあたたまりません。 ●温度・仕上がり（70～90℃）で調節してください。➡17ページ
ごはんがパサつく	●加熱前に水を少しかけると、しっとり仕上がります。
冷凍品（冷凍ごはんなど）があたたまらない	●あたためを２回押していますか。 ●食品の量にあった食器を使っていますか。 （容器を使わないとあたたまりません。タッパーなどの軽い容器のときは、温度・仕上がりで高めに合わせたり、レンジ「600W」で様子を見ながら加熱します。）
カレーやシチューが熱くならない 熱いところとぬるいところがある	●カレーなどとろみのあるものは、温度・仕上がりで高め（85～90℃）に合わせると熱くなります。また、加熱後はかき混ぜます。
焼き魚の身が飛び散る	●ラップをして、様子を見ながら加熱します。

トースト	
焼けない 裏面が焼けない	●丸皿をはずしていますか。 ●食パンは回転アミに正しく並べていますか。➡24ページ

解凍	
食品が煮えた	●ラップをはずして解凍しましたか。 ●食品の厚みは均一ですか。冷凍時に食品の厚みを３cm以下にそろえてください。 ●食器を使っていませんか。スチロールトレーで解凍してください。 ▶スチロールトレーがないときは、付属の丸皿にラップをしき、その上に食品をのせてレンジ「200W」で様子を見ながら加熱します。 ●冷凍庫から出してすぐ解凍しましたか。 ▶時間がたったり溶けかけたものは、レンジ「200W」を使い、様子を見ながら解凍してください。
解凍不足	●食品の量が少なすぎたり、多すぎませんか。100ｇ～800ｇが上手にできる分量です。 ☆さらに解凍したいときは、レンジ「200W」で、様子を見ながら加熱してください。（再度、解凍は使わない）

ゆでもの	
野菜をゆでるとできすぎになる	●食器を使っていませんか。食品は洗ってラップに包み、直接丸皿にのせてください。 ▶食器を使うときは、レンジ「600W」で様子を見ながら加熱します。
生っぽいところと、できすぎのところが混在する	●じゃがいもなど２個以上ゆでるときは、大きさをそろえてください。 ●ほうれん草などの葉菜類は葉と茎を交互に重ねてください。 ☆さらに加熱したいときは、レンジ「600W」で、様子を見ながら加熱してください。（再度、ゆでものは使わない）


のみもののあたため	
牛乳が熱くなりすぎる	●ミルク・酒かんを使っていますか。あたためでは、熱くなりすぎます。 ●重い（厚めの）カップ（容器）を使うと熱くなる場合があります。 ▶温度・仕上がりで低めに合わせるか、軽い（薄手の）カップにかえてください。 ●カップに対して牛乳を少量しか入れていないと沸騰することがあります。カップの７～８分目まで牛乳を入れます。それより少ないときは、温度・仕上がりで低めに合わせます。
お酒のあたため方がわからない	●ミルク・酒かんを使い、温度・仕上がり ▼ で50～55℃に合わせます。
上の方と下の方では温度が違う	●加熱後はよくかき混ぜます。 ●首の細いとっくりは、首の部分をアルミホイルでおおって加熱すると上下の差が少なくなります。

オーブン・グリル	
角皿調理のとき焼きムラが気になる	●食品の様子を見ながら、途中（めやすは調理時間の７割経過時点）で、角皿の手前と奥を入れかえると、均一に加熱できます。

故障かな？と思ったら

修理など依頼される前に取扱説明書をよくお読みの上、次の点をお調べください。

こんな場合は故障ではありません。	
表示が出ない	●電源プラグをコンセントに差込んで、ドアを開閉しましたか。 ●操作後、5分を過ぎていませんか。 ▶ドアを開閉してください。 （電源プラグを差込んだだけでは、表示は出ません。） 加熱終了後5分すぎると、自動的に電源が切れて表示が消えますが故障ではありません。「オートパワーオフ」のため ➡2ページ ●停電していませんか。 ●電源プラグが抜けていませんか。 ●配電盤のヒューズがとんだり、ブレーカーが落ちていませんか。（電流容量不足）
キーを押しても作動しない	●ドアは確実に閉まっていますか。 ●操作後、5分を過ぎていませんか。 ▶ドアを開閉し、もう一度キーを押してください。 「オートパワーオフ」のため ➡2ページ
食品が加熱されない	●レンジ加熱のとき、食品が金属容器・アルミホイルなどでおおわれていませんか。 ●**あたため**、**自動キー**、**スタート**を押し忘れていませんか。 ●表示部に「デモ」が表示されていませんか。 （店頭展示用（デモ）モードになっています。） ▶電源プラグを抜いて、数秒後に再度差込んでください。 「デモ」が消え、デモモードが解除されます。
火花が出る	●金・銀模様の容器、針金など金属を使った容器を使用していませんか。 ●庫内の壁にアルミホイル、金串など金属が触れていませんか。 ●食品の量がきわめて少なくありませんか。➡23ページ ●電波出口、庫内底面に汚れ（食品カスなど）がついていませんか。➡39ページ
煙が出たり、いやなにおいがする	●カラ焼きをしましたか。➡13ページ 庫内の油を焼き切るため、煙やにおいが出ますが、故障ではありません。 ●庫内やドアの内側に食品カス、油などがついていませんか。 ▶庫内のにおいが気になるときは、汚れをふきとった後で**脱臭**を行ってください。➡38ページ
調理のでき上がりが悪い	●角皿を使うときは、丸皿ははずしてください。 ●メニューの材料、分量、作り方を確認してください。 ●加熱中、ひんぱんにドアを開閉しませんでしたか。 ●他の料理ブックを使ったとき、でき上がりが多少異なることがあります。 ●自動調理がうまくいかないときは、重量センサーの0グラム調節を行ってください。➡39ページ
丸皿、回転アミが左右に回る	●回転方向は一定ではなく、左右どちらにも回ります。
丸皿が回らない	●丸皿が白いため、回っていないように見えていませんか。 ▶食品を丸皿の端にのせて**あたため**で確認してください。

こんな場合は故障ではありません。	
表示部に「デモ」が表示されている	●店頭展示用（デモ）モードになっています。 （キーを押しても加熱されません） ▶電源プラグを抜いて、数秒後に再度差込んでください。 「デモ」が消え、デモモードが解除されます。
表示部がくもる ドアがくもり、水滴が落ちる	●冬場やメニューにより、ドアの内側や表示部がくもることがあります。 ▶ドアの内側に露がつき、床にたれたときは、布でふいてください。
加熱中、加熱後に音がする	●加熱中の「カチカチ」「カッチン」「ブーン」「ジィージィー」「チリチリ」等の音は、加熱をコントロール（制御）している音やレンジの動作音で故障ではありません。 ●熱による膨張、収縮でポコッ、キシキシという音が出ることがあります。
オーブン・グリル調理のとき上ヒーターが赤くならない	●手前側のヒーターは消費電力が低いため、奥側のヒーターに比べて赤くなりません。
“あたため・スタート”のランプが点滅する	●加熱の途中でドアを開けると点滅します。 ▶続けて加熱するときは**スタート**を押してください。 加熱しないときは**とりけし・切**を押してください。
加熱終了後、ブザーが鳴る	●「出し忘れお知らせ」を設定していませんか。➡14ページ 食品をすぐに取出さないと、加熱後から1分ごとにブザーが鳴ります。（10分間）
ブザーが鳴り ホット表示が点滅する 	●**お好み温度**で庫内の温度が高いときに表示します。 ▶**とりけし・切**を押し、ドアを開けて庫内が冷めるのを待ってください。（約15分） ただし、**お好み温度**以外は使えます。
「U1」の表示が出る	●付属品をまちがえていませんか。 ▶使う付属品をメニュー集で確認してください。 ▶角皿だけの調理のときは、丸皿ははずしてください。 ▶レンジ加熱のときは、丸皿をセットしてください。 ▶正しい付属品をセットしてください。 ▶**脱臭**のときは、丸皿をはずしてください。 **とりけし・切**を押すと「U1」の表示は消えます。

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてください。
故障の状況と表示部の英数字（A0、A1、A7、E0、E5、F3、F6、P0、P1、P5）をお買上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

1. 品　　　名（オーブンレンジ）
2. 形　　　名（RO-M4A）
3. お買上げ日（　　年　　月　　日）
4. 故障の状況（できるだけ具体的に）
5. ご　住　所（付近の目印なども）
6. お名前・電話番号・訪問希望日

※付属品のお買求めは、お買上げの販売店にご相談ください。

故障かな?と思ったら こんなときは

手動で加熱する場合の時間のめやす

加熱時間は、電源電圧・室温・庫内温度・分量・初期温度などで変化します。
食品の様子を見ながら加熱してください。

あたため（レンジ「600W」で加熱する）

メニュー		分　量	加熱時間のめやす
ごはん		1人分（150g）	約50秒～1分30秒
ピラフ		1皿（250g）	約2～2分30秒
しゅうまい		15コ（225g）	約2～2分30秒
焼き魚		1切（70g）	約50秒～1分
みそ汁		1杯（150mL）	約1分30秒～2分
スープ		1杯（200mL）	約2～2分30秒
焼きそば	ラップ有り	1皿（300g）	約2～2分30秒
野菜炒め	ラップ有り	1皿（250g）	約2～2分30秒
牛乳		1杯（200mL）	約1分30秒～2分
酒かん		1杯（180mL）	約1～1分20秒
野菜の煮もの	ラップ有り	1皿（300g）	約2～3分
カレー	ラップ有り	1皿（200g）	約1分30秒～2分
冷凍	ごはん（ラップ有り）	1人分（150g）	約2分～2分30秒
冷凍	カレー（ラップ有り）	1皿（200g）	約5～6分
冷凍	焼きおにぎり	2コ（100g）	約1分30秒～2分
冷凍	ピラフ	1皿（250g）	約4～4分30秒
冷凍	しゅうまい	15コ（225g）	約4～4分30秒
肉まん		1コ（100g）	約50秒～1分
あんまん		1コ（100g）	約50秒～1分
冷凍肉まん		1コ（100g）	約1分20秒～約1分30秒
冷凍あんまん		1コ（100g）	約1～1分20秒

1mL＝1cc

解凍（レンジ「200W」で解凍する）

	分　量	加熱時間のめやす
1. さしみ	100g	約30秒～1分
	200g	約1～2分
	300g	約2～3分
2. 全解凍	100g	約1～2分
	200g	約3～4分
	300g	約4～5分

ゆでもの（レンジ「600W」で加熱する）

	分　量	加熱時間のめやす
1. 葉菜	100g	約1分30秒～2分
	200g	約2分30秒～3分
	300g	約3分30秒～4分
2. 根菜	100g	約2分30秒～3分
	200g	約3分30秒～4分
	300g	約5分～6分
	500g	約9分～10分

オートメニュー「9.サクッとフライ」（両面グリルで加熱する）

	分　量	加熱時間のめやす
常温・冷蔵	100～300g	約10～12分

トースト／冷凍トースト（両面グリルで加熱する）


	分　量	加熱時間のめやす
常温	1～2枚	約4～5分
冷凍	1～2枚	約6～7分

仕様


電　　源		交流100V　50Hz-60Hz共用
電子レンジ	消費電力	1400W
	高周波出力	自動：1000W～100W相当 手動：1000W・600W・200W
	発振周波数	2450MHz
オーブン	消費電力	1430W
	温度調節	40℃（発酵）・100～250℃
グリル	消費電力	1430W
トーストキー	消費電力	1430W
「0」表示のとき	消費電力	2.4W
待機時消費電力		0W
寸　　法	外形	幅485×奥行380×高さ315mm
	庫内（有効）	幅290×奥行310×高さ190mm
	ターンテーブル（丸皿）直径	285mm
質　　量		13kg

外形寸法（単位mm）

正面図

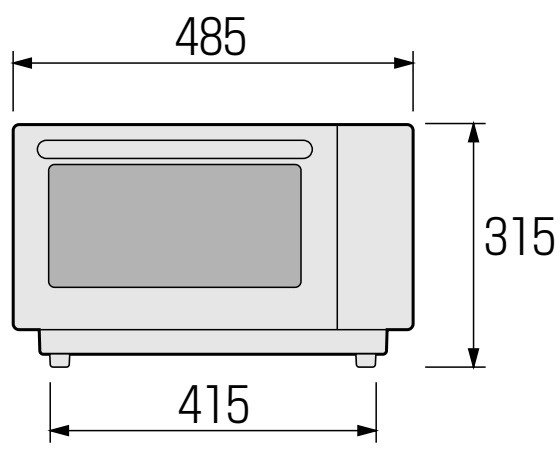

側面図

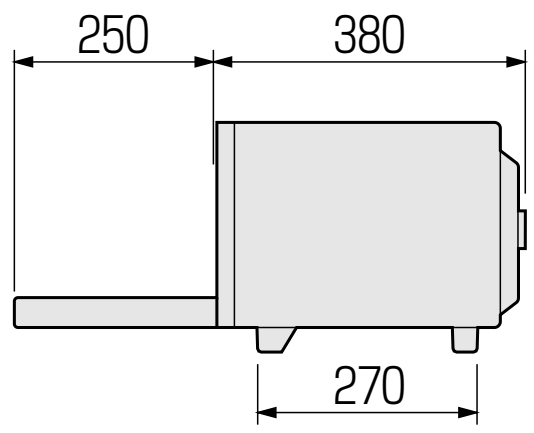

※付属品については11ページをご覧ください。
※空焼き防止のため、このオーブンレンジの250℃の温度での運転時間は約12分間です。
　その後は自動的に200℃に切換わります。
※待機時消費電力とは、電源プラグを差込んでも、表示部が消灯している状態の消費電力です。
※レンジ出力1000Wでの入力電流は約14A、レンジ出力600Wでは約11Aです。
　（ブレーカーの容量を確認の上、ご使用ください。）
※この商品は日本国内専用で､外国では使用できません｡またアフターサービスもできません｡
This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

愛情点検

● **長年ご使用のオーブンレンジ・電子レンジの点検を！**

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり､時には安全性を損なって事故につながることもあります。

このような症状はありませんか	●電源コードやプラグが異常に熱い。 ●コゲくさい臭いがする。 ●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。 ●自動的に切れないときがある。 ●その他の異常・故障がある。	▶	ご使用中止	故障や事故防止のため電源プラグを抜いてから、必ず販売店にご相談ください。

MITSUBISHI
RO-M4A

三菱電機株式会社
三菱電機ホーム機器株式会社
〒369-1295 埼玉県大里郡花園町小前田1728-1

ZT945Z514H01©